



# Manuale Utente

---

YDG313



※ Le funzioni e il design di questo prodotto possono essere modificati senza preavviso per il miglioramento della qualità.

Non installare il prodotto all'esterno




Non tentare di smontare l'unità da soli. Potreste provocare una scossa elettrica e danni al prodotto



Non spruzzare acqua direttamente sul prodotto o pulire con sostanze chimiche come: benzene, solventi o alcool



Non forzare con attrezzo

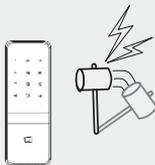

Custodire il proprio codice PIN



Assicurarsi che la porta sia bloccata ogni volta anche si lascia la casa, soprattutto quando si sta utilizzando la modalità di chiusura manuale




Non utilizzare materiali estranei per mantenere pulito il lettore di card e non utilizzarlo con le dita bagnate



Si prega di rimuovere completamente il foglio che lo ricopre prima di installare il prodotto



Quando si installa su una porta a doppia anta, una delle due ante deve rimanere chiusa

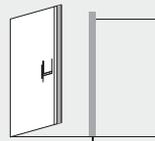

**1 Modalità Avanzata**

La modalità avanzata può essere usata per una gestione di alta sicurezza.

**2 Magic Mirror**

La funzione magic mirror permette di visualizzare il tastierino numerico non appena l'utente tocca il prodotto.

**3 Pomolo sicuro**

Attivazione tramite il pomolo avviene solo se l'utente preme contemporaneamente i due pulsanti presenti sul pomolo. In questo modo si ha una maggiore sicurezza se confrontata con un normale pomolo.

**4 Design moderno e sottile**

Design solido e sottile con tastiera digitale.

**5 Alta temperatura di allarme**


In caso di incendio, rileva la temperatura dalla parte interna. In questo caso il dispositivo non solo attiva l'allarme, ma sblocca la porta in modo automatico.

**6 Radiocomando (Opzionale)**

È possibile utilizzare il radiocomando installando il modulo di comunicazione. Questa opzione potrebbe non essere disponibile, dipende dalla propria regione o dal rivenditore locale.

## Contenuti di base

- Manuale Utente
- Template di installazione
- Chiavi magnetiche (4)
- Viti

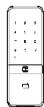

• Corpo frontale



• Corpo posteriore



• Magnete per porta singola



• Estensione catenaccio



• 10mm di spessore della guarnizione della porta



## Accessori opzionali (comprare separatamente)

- Radiocomando
- Modulo per il radiocomando
- Contropiastra per porte a doppia anta

## Specifiche tecniche

Parti	Specifiche	Osservazioni
Corpo frontale	14(D) x 72.8(W) x 186(H)	Operating temperature : -15° ~ 55°C
Corpo posteriore	48.8(D) x 77.5(W) x 190.5(H)	
Batterie	4EA 1.5 AA batterie alkaline (Tensione di lavoro: 4.5 ~ 6V)	Fino ad 1 anno (Se utilizzato 10 volte al giorno)

 La durata dipende dalla batteria e dalla frequenza di utilizzo. Il colore del prodotto può cambiare se installato sotto la luce diretta per lungo tempo, e non è un difetto.

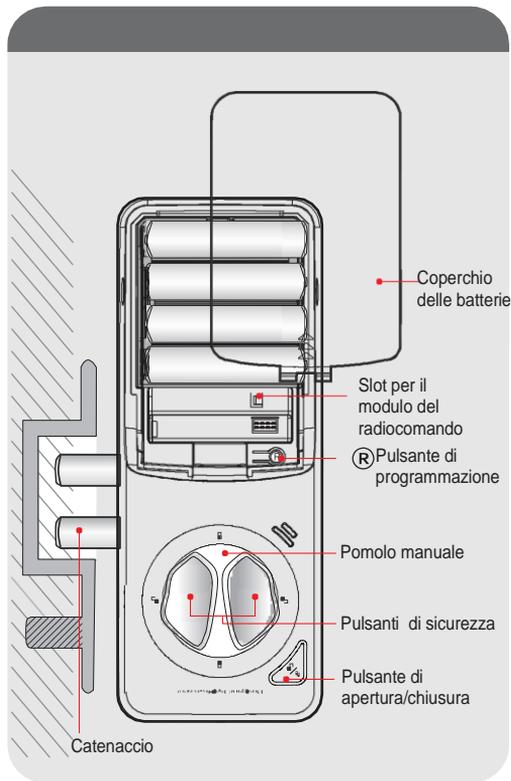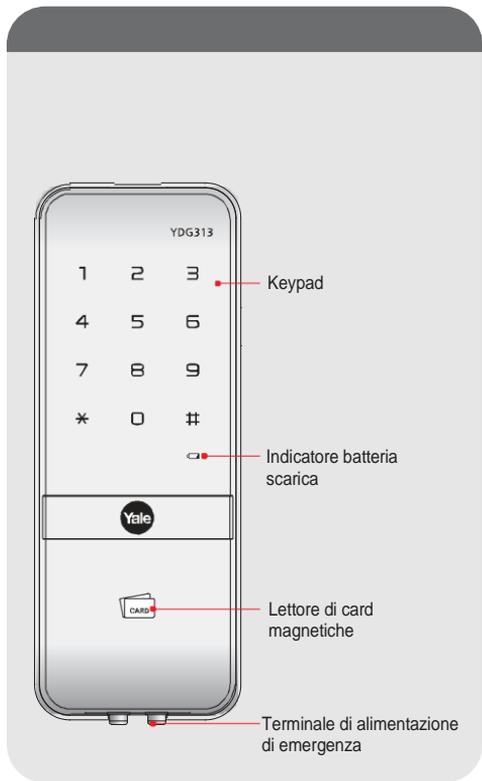

## Utilizzo codice PIN utente

### Registrazione codice PIN utente

Il codice PIN utente deve contenere da 4 a 12 cifre. [\*] e [#] non sono permessi.

Premere ® (Pulsante di programmazione) ➔ Inserire il codice PIN utente (da 4 a 12 cifre) ➔ Premere ® (Pulsante di programmazione)

### Sbloccare la porta con il codice PIN utente

Toccare il keypad con il palmo della mano ➔ Inserire il codice PIN utente (da 4 a 12 cifre) ➔ Toccare con il palmo o premere il pulsante [\*] per completare l'operazione

## Utilizzo Card Key

### Registrazione delle chiavi magnetiche

Premere ® (Pulsante di programmazione) ➔ Avvicinare tutte le chiavi magnetiche che si vogliono registrare, una dopo l'altra ➔ Premere ® (Pulsante di programmazione)

### Sbloccare la porta con la chiave magnetica

Avvicinare la chiave meccanica.



#### Attenzione:

- Mantenere la porta aperta durante la registrazione delle card key per evitare di rimanere accidentalmente bloccati fuori.
- La precedente operazione di registrazione delle chiavi magnetiche viene automaticamente cancellata ogni volta che viene eseguita una nuova operazione di registrazione.
- Per una maggiore sicurezza, si prega di utilizzare solamente le chiavi magnetiche fornite nella confezione

## Bloccare la porta

### Per bloccare la porta dall'esterno

Modalità	Icone	Descrizione
Modalità manuale		Toccare la tastiera sul corpo frontale con il palmo della mano per bloccare la porta.
Modalità automatica		Il sensore sullo stato della porta integrato nel dispositivo blocca automaticamente la porta entro 5 secondi dalla chiusura

### Per bloccare la porta dall'interno

Modalità	Icone	Descrizione
Modalità manuale (Impostazione di fabbrica)		Premere i pulsanti di sicurezza e ruotare manualmente il pomolo
		Premere il pulsante apertura/chiusura
Modalità automatica		Il sensore sullo stato della porta integrato nel dispositivo blocca automaticamente la porta entro 5 secondi dalla chiusura (se il magnete non è installato, non è possibile utilizzare la modalità di chiusura automatica)



- Controllare che il catenaccio non venga ostacolato.

## Forced Lock

### Outside Forced Lock Setting - PIN Code

Toccare con il palmo della mano ➔ Inserire il codice PIN utente ➔ Premere # per 3 secondi

### Outside Forced Lock Setting - Card Key

Avvicinare la chiave magnetica per 3 secondi fino a quando non verranno emessi 3 beeps.

- !** - If compulsory external lock is setup, the door open/close button will not function. The alarm will go off if one tries to open the door through the manual opening/closing unit.
- To open the door with the manual opening/closing unit under compulsory external lock setting, one must completely turn the knob within one second. Or else, the door will lock itself again.

## Inside Forced Lock Setting


### Set

Premere il pulsante di apertura/chiusura per 5 secondi



### Release

Premere ® (Pulsante di programmazione) o ruotare il pomolo manuale

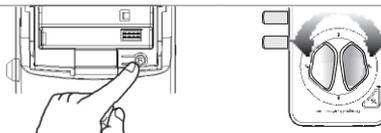

## Modalità di blocco automatica/manuale

### Impostare la modalità automatica

La porta verrà bloccata entro 5 secondi dalla chiusura

Premere  (Pulsante di programmazione) ⇒ Premere # ⇒ Inserire il numero  e ⇒ Premere  (Pulsante di programmazione)

 nel keypad

 Controllare sempre che la porta sia stata bloccata

### Impostare la modalità manuale

\*Impostazione iniziale

Premere  (Pulsante di programmazione) ⇒ Premere # ⇒ Inserire il numero  e ⇒ Premere  (Pulsante di programmazione)

 nel keypad

 Fare attenzione a non lasciare la porta sbloccata

### Impostare il volume

\*Impostazione iniziale: Alto

È possibile modificare il volume

Premere  (Pulsante di programmazione) ⇒ Premere # ⇒

- Silenzioso  , 
- Basso  , 
- Alto  , 

⇒ Premere  (Pulsante di programmazione)

## Impostazioni pulsante apertura/chiusura

È possibile impostare il pulsante di apertura/chiusura

Premere **®**  
(Pulsante di  
programmazione)

➔ Premere **#**



Inserire il numero **2** e **4** nel  
keypad



Premere **®**  
(Pulsante di  
programmazione)

## Impostazione allarme

Il suono di allarme continua per 30 minuti o fino a quando non viene azzerato.

### Rottura/ danneggiamento

- **In caso di rottura:** quando qualcuno prova a rompere il dispositivo per aprire la porta, l'allarme inizierà a suonare.
- **In caso di danneggiamento:** quando il corpo frontale viene danneggiato a causa di estrazione forzata o perforazione, l'allarme inizierà a suonare.

### Alta temperatura

- In caso di incendio, rileva la temperatura dalla parte interna. In questo caso il dispositivo non solo attiva l'allarme, ma sblocca la porta in modo automatico (anche con forced lock mode attivata)

### Blocco di sicurezza per 3 minuti

Quando si utilizza un codice utente errato o una chiave magnetica non autorizzata per 5 volte consecutive, il dispositivo si bloccherà per 3 minuti. Questo blocco viene segnalato dal LED che lampeggerà.

Riattivare il dispositivo quando si attiva il blocco

- **Metodo 1:** Premere il pulsante di apertura/chiusura.
- **Metodo 2:** Premere ® (pulsante di programmazione)
- **Metodo 3:** Sbloccare la porta con il pomolo manuale

### Sbloccare la porta con un codice PIN falso

Misura di sicurezza aggiuntiva per evitare di esporre accidentalmente il proprio codice PIN.

- Metodo 1** Toccare il keypad con il palmo della mano ➡ Premere un pulsante qualsiasi ➡ Inserire il codice PIN ➡ Toccare il keypad con il palmo della mano
- Metodo 2** Toccare il keypad con il palmo della mano ➡ Inserire il codice PIN ➡ Premere un pulsante qualsiasi ➡ Toccare il keypad con il palmo della mano

\* La modalità blocco di sicurezza per 3 minuti non influenzerà nessun allarme ed rimane attivo anche dopo che il prodotto viene riavviato.

\* Quando la modalità di blocco di sicurezza per 3 minuti è attiva, anche l'utilizzo della modalità di sblocco con codice PIN falso non funzionerà. In questo caso, si prega di sbloccare la porta con l'uso del codice PIN.

**Modulo per il radiocomando**

Acquistare il modulo per il radiocomando e installarlo per collegare radiocomando.



Modulo per il radiocomando

Installazione del modulo per il radiocomando

**1. Rimuovere le batterie**

Estrarre il coperchio delle batterie presente nel corpo posteriore e rimuovere le batterie

**2. Installare il modulo per il radiocomando**

Posizionare il modulo per il radiocomando

**3. Inserire le batterie**

Inserire tutte le batterie facendo attenzione alla direzione dei simboli "+" "-"

**4. Chiudere il coperchio**

Chiudere il coperchio delle batterie, prestando attenzione a non modificare la posizione del modulo per il radiocomando



## Radiocomando

## Memorizzare il radiocomando

Step	Icone	Descrizione
1. Premere <b>Ⓜ</b> (Pulsante di programmazione) e <b>#</b>	 	Estrarre il coperchio delle batterie presente nel corpo posteriore. Premere <b>Ⓜ</b> e poi <b>#</b> .
2. Inserire il numero <b>0</b> e <b>5</b> nel keypad	 	Inserire il numero <b>0</b> e <b>5</b> nel keypad
3. Memorizzare il radiocomando		Premere il pulsante SET presente sul radiocomando. (Si possono aggiungere fino a <b>5</b> radiocomandi)
4. Premere <b>Ⓜ</b> (Pulsante di programmazione)		Premere <b>Ⓜ</b> per completare la procedura

## Eliminare il radiocomando


Step	Icone	Descrizione
1. Premere <b>Ⓜ</b> (Pulsante di programmazione) e <b>#</b>	 	Estrarre il coperchio delle batterie presente nel corpo posteriore. Premere <b>Ⓜ</b> e poi <b>#</b> .
2. Inserire il numero <b>7</b> e <b>5</b> nel keypad	 	Inserire il numero <b>7</b> e <b>5</b> nel keypad
3. Premere <b>Ⓜ</b> (Pulsante di programmazione) e <b>#</b>		Premere <b>Ⓜ</b> per completare la procedura.

## Apertura di emergenza in caso di batterie scariche

Step	Icone	Descrizione
1. Collegare la batteria alcalina da 9V		Mantenere in contatto la batteria alcalina da 9V sul terminale di alimentazione di emergenza.
2. Toccare il keypad con il palmo della mano		Toccare il keypad con il palmo della mano
3. Inserire il codice PIN utente		Inserire il codice PIN utente
4. Toccare il keypad con il palmo della mano o premere *		Toccare il keypad con il palmo della mano o premere * per confermare

**Periodo di funzionamento:** il prodotto utilizza 4 batterie alcaline AA da 1.5 V. Ipotizzando un utilizzo medio di 10 volte al giorno, le batterie hanno una durata di 1 anno. (Gli utenti sono invitati ad utilizzare batterie alcaline autentiche.)

**Allarme livello batteria basso:** È necessario sostituire tutte le 4 batterie nei seguenti casi:  
L'indicatore di batteria scarica, presente sul corpo frontale, si illumina.  
Si attiverà una suoneria

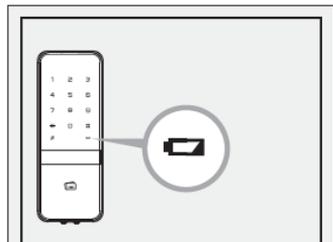



<http://www.yalelock.it>