



INSTRUKCJA OBSŁUGI

YDG313



Producent zastrzega sobie prawo do zmiany funkcji i wyglądu niniejszego produktu w celu poprawy jego jakości bez wcześniejszego powiadamiania.

Nie należy instalować urządzenia na zewnątrz.



Nie należy demontować urządzenia samodzielnie. Może to spowodować porażenie prądem i zniszczenie urządzenia.



Nie rozpylać wody bezpośrednio na urządzenie ani nie czyścić używając chemicznych substancji, takich jak: benzen czy rozpuszczalnik.



Nie należy używać niewłaściwych narzędzi mogących uszkodzić urządzenie lub doprowadzić do jego wadliwego działania.



Należy trzymać swoje hasło w bezpiecznym miejscu, aby nikt niepożądany nie uzyskał dostępu do urządzenia.



Wychodząc z domu należy upewnić się, że drzwi są dokładnie zamknięte, szczególnie w przypadku korzystania z trybu ręcznego zamykania.




Aby utrzymać czujnik odcisków palców w czystości, nie należy nanosić na niego materiałów obcych. Nie dotykać go mokrymi palcami.



Należy usunąć folię ochronną z urządzenia przed zamontowaniem, ponieważ zmniejsza ona jego przyczepność.



W trakcie instalacji zamka w drzwiach dwuskrzydłowych, jedno ze skrzydeł musi pozostać zamknięte.

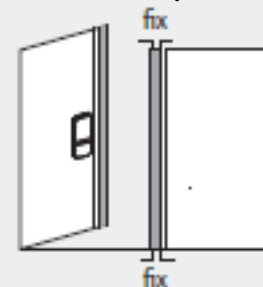

1

TRYB ZAAWANSOWANY

Tryb zaawansowany stosuje się w profesjonalnych systemach zarządzania wymagających najwyższej ochrony.

2

MAGICZNE LUSTRO

Dzięki tej funkcji cyfry klawiatury pojawiają się na ekranie dopiero w momencie jej dotknięcia przez użytkownika, co podnosi bezpieczeństwo korzystania z urządzenia.

3

BEZPIECZNE POKRĘTŁO RĘCZNE

Ręczne wysunięcie rygli blokujących następuje tylko po jednoczesnym naciśnięciu dwóch bezpiecznych przycisków umieszczonych na pokrętle i jego przekręceniu. Zabezpieczenie tego typu sprawdza się lepiej niż tradycyjne pokrętła.

4

NOWOCZESNY I SMUKŁY DESIGN

Konstrukcja cyfrowej klawiatury jest wytrzymała i solidna, a jej wygląd bardzo nowoczesny.

5

ALARM WYSOKIEJ TEMPERATURY

W przypadku pożaru wewnątrz pomieszczenia, urządzenie wykrywa wysoką temperaturę wnętrza. Włącza alarm oraz otwiera rygle automatycznie.


6

MODUŁ ZDALNEGO STEROWANIA (opcjonalnie)

Po zainstalowaniu odpowiedniego modułu istnieje możliwość zdalnego sterowania urządzeniem za pomocą pilota. Dostępność tej opcji zależy od kraju lub lokalnego dostawcy.

Elementy podstawowe

- Instrukcja obsługi
- Szablon montażowy
- Karty – klucze (4EA)
- Śruby



przedni korpus
urządzenia



tylny korpus
urządzenia



magnes dla
pojedynczych
drzwi



przedłużki
rygla



10 mm uszczelka
do drzwi

Dodatkowe wyposażenie (do oddzielnego zakupu)

- Pilot
- Moduł zdalnego sterowania
- Zaczep do drzwi dwuskrzydłowych


Specyfikacja

CZĘŚCI	SPECYFIKACJA	UWAGI
przedni korpus urządzenia	14(D) x 72,8(W) x 186 (H)	Temperatura pracy od -15 do 55 st. C
tylny korpus urządzenia	48,8(D) x 77,5(W) x 190,5(H)	
baterie	4EA 1.5 baterie AA alkaliczne (4.5 – 6 V)	Trwałość: 1 rok (przy użyciu 10 razy dziennie)




- Czas pracy urządzenia zależy od żywotności baterii i częstotliwości użytkowania.
- Kolor produktu może ulec zmianie, gdy będzie przez długi czas narażony na działanie promieni słonecznych – nie jest to defekt.

PRZÓD

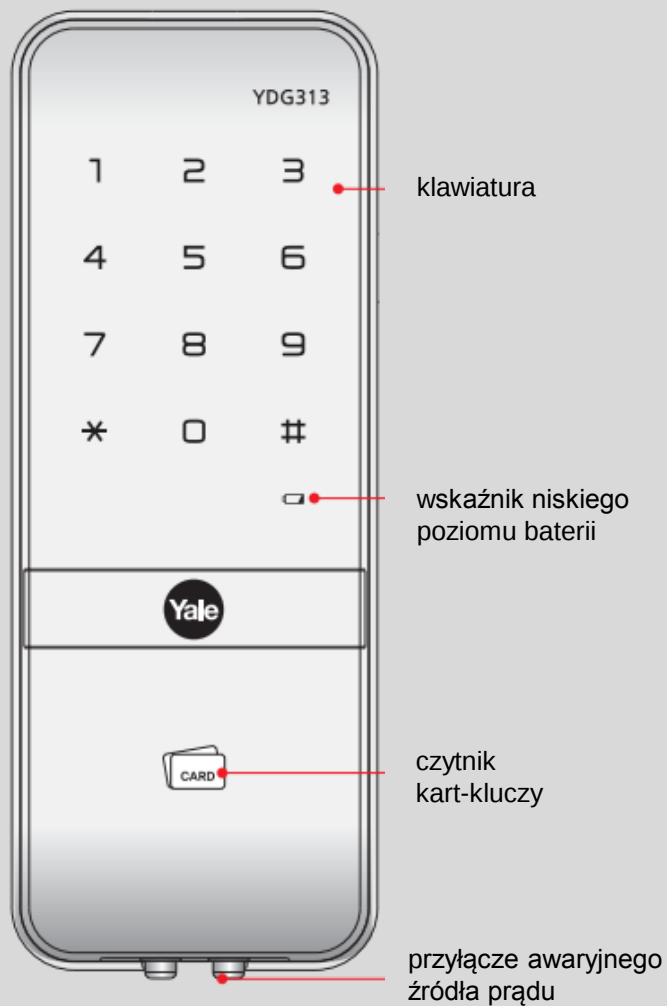

TYŁ

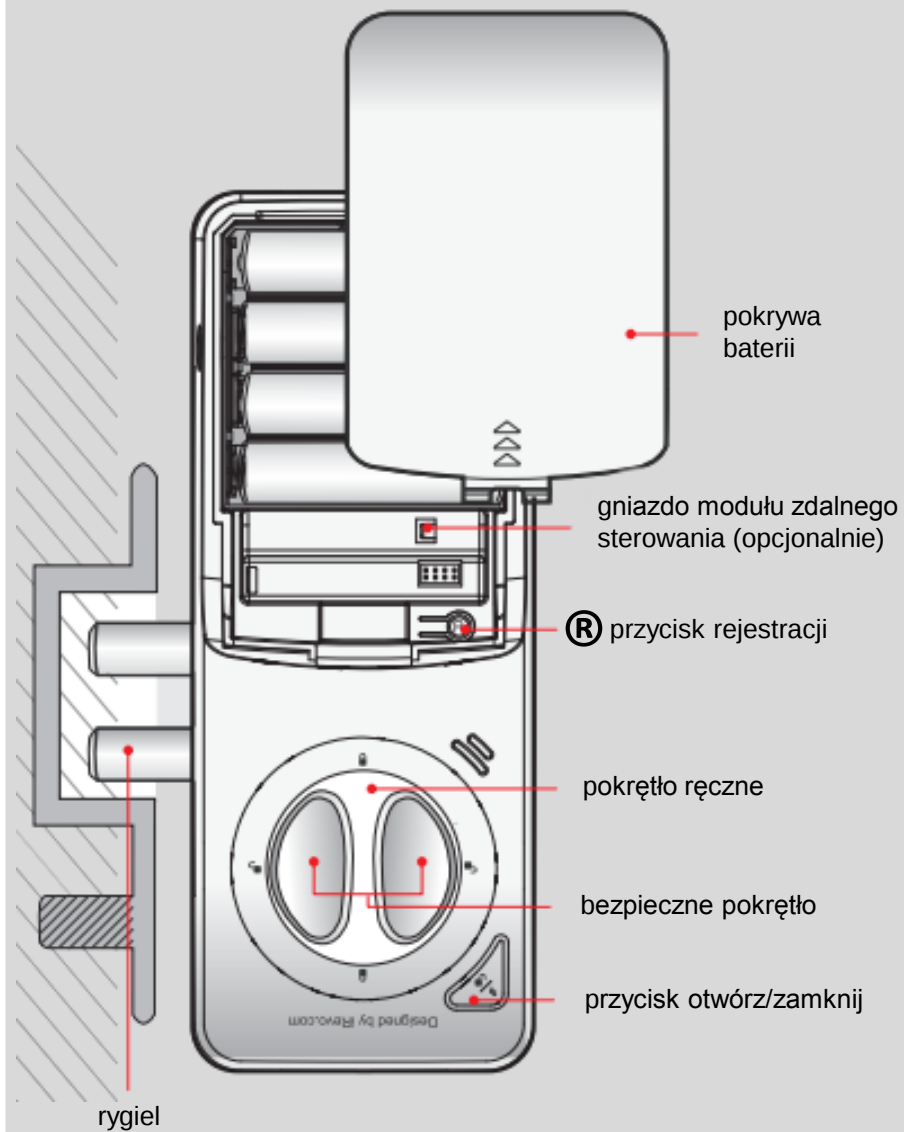

SPOSÓB UŻYCIA HASŁA

Rejestracja hasła

Hasła powinny składać się z od 4 do 12 cyfr. Hasła nie mogą zawierać znaków * i #.

Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Wprowadź hasło używając
klawiatury (od 4 do 12 znaków)



Naciśnij 
przycisk (rejestracji)

Otwieranie drzwi za pomocą hasła użytkownika

Przyłóż dłoń do klawiatury



Wprowadź hasło używając
klawiatury (od 4 do 12 znaków)



Przyłóż dłoń lub wciśnij *,
aby zakończyć

UŻYCIE KARTY-KLUCZA

Rejestracja karty-klucza

Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Zbliż wszystkie karty-klucze, które chcesz
zarejestrować – jeden po drugim



Naciśnij 
przycisk (rejestracji)

Otwieranie drzwi za pomocą karty-klucza

Zbliż kartę-klucz do panelu dotykowego.



Należy upewnić się, że drzwi są otwarte podczas rejestracji hasła, ponieważ istnieje możliwość ich przypadkowego zamknięcia. Wcześniej zapamiętane hasło zostanie automatycznie skasowane po zarejestrowaniu nowego hasła. Dla bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych kart RF dołączanych do zestawu.

BLOKOWANIE DRZWI

Zamykanie drzwi z zewnątrz

KROK	IKONA	OPIS
Tryb ręcznego zamykania		Delikatnie dotknij całą dłońią klawiaturę z przodu korpusu w celu zamknięcia drzwi.
Tryb automatycznego zamykania		Wbudowany czujnik automatycznie wysuwa rygiel w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi.

Zamykanie drzwi od wewnątrz

KROK	IKONA	OPIS
Tryb ręcznego zamykania (ustawienia domyślne)		Przekręć pokrętko ręczne do pozycji “odblokowane”, naciskając jednocześnie przyciski.
		Naciśnij przycisk otwórz/zamknij.
Tryb automatycznego zamykania		Wbudowany czujnik automatycznie blokuje zamek w ciągu 5 sekund od zamknięcia drzwi. (Jeśli magnetyczny czujnik automatycznego zamykania nie jest zainstalowany, nie można włączyć automatycznej blokady).



- Sprawdź, czy rygiel wysuwa się całkowicie w pozycji zamkniętej drzwi oraz czy silnik przestaje pracować.
- Jeżeli szczelina między zamkiem a zaczepem powiększy się lub przesunie w poziomie funkcja może nie działać prawidłowo.

WYMUSZONA BLOKADA

Ustawienia zewnętrznej wymuszonej blokady za pomocą hasła

- Przyłóż dłoń do klawiatury  Wprowadź hasło użytkownika  Wciśnij przycisk # na 3 sekundy

Ustawienia zewnętrznej wymuszonej blokady za pomocą karty-klucza

Przybliż kartę-klucz do czytnika przez 3 sekundy dopóki nie usłyszysz 3 krótkich dźwięków.



- W przypadku, gdy ustawiona jest automatyczna blokada zewnętrzna, przycisk otwórz/zamknij drzwi nie będzie działać.
- Alarm zostanie wyłączony, gdy ktoś będzie usiłował otworzyć drzwi za pomocą pokrętła zamka.
- Aby otworzyć drzwi za pomocą pokrętła pomimo ustawienia automatycznej blokady zewnętrznej, należy całkowicie przekręcić pokrętło w ciągu sekundy. W przeciwnym razie drzwi ponownie się zablokują.

Ustawienia wewnętrznej wymuszonej blokady


BLOKOWANIE

Naciśnij przycisk otwórz/zamknij i przytrzymaj przez 5 sekund



ZWALNIANIE

Naciśnij przycisk rejestracji  lub ręcznie przekręć pokrętło naciskając dwa przyciski jednocześnie.

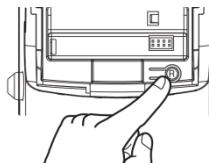

TRYB AUTOMATYCZNEGO/RĘCZNEGO BLOKOWANIA

Ustawienia zewnętrznej wymuszonej blokady za pomocą hasła

Tryb automatycznego blokowania blokuje drzwi w ciągu 5 sekund od momentu zamknięcia drzwi.

Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Wciśnij przycisk #



Wybierz numer 0 i 1
na klawiaturze



Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Nawet jeśli drzwi zostały zablokowane przy użyciu funkcji automatycznej blokady, należy sprawdzić ponownie czy drzwi zostały dokładnie zamknięte i zablokowane.

Ustawienia trybu ręcznej blokowania (ustawienia domyślne)

Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Wciśnij przycisk #



Wybierz numer 0 i 3
na klawiaturze



Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Należy być ostrożnym i nie zostawiać otwartych drzwi ustawionych w trybie ręcznej blokady.

USTAWIENIA GŁOŚNOŚCI *ustawienia domyślne: wysoka głośność

Możliwość regulacji głośności.

Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Wciśnij przycisk #



Naciśnij 
przycisk (rejestracji)

Przycisk otwórz/zamknij – ustawienia funkcji

Istnieje możliwość zmiany ustawień przycisku otwórz/zamknij.

Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



Wciśnij przycisk #



Wybierz numer 2 i 4
na klawiaturze



Naciśnij 
przycisk (rejestracji)



- Włączanie i wyłączanie funkcji za każdym razem zmienia dotychczasowe ustawienia.
- Gdy system jest wyłączony, przycisk otwórz/zamknij nie działa.

USTAWIENIA ALARMU

Sygnal alarmowy trwa 30 minut lub do czasu rozbrojenia.

Alarm włamania/uszkodzenia

Włamanie: Alarm włączy się, gdy ktoś będzie próbował się włamać otwierając zablokowane drzwi.

Uszkodzenie: Alarm włączy się, gdy przedni korpus zostanie uszkodzony na skutek siłowego oderwania lub wiercenia.

Alarm wysokiej temperatury

- W przypadku pożaru wewnątrz pomieszczenia, urządzenie wykrywa wysoką temperaturę wnętrza. Włącza alarm oraz otwiera rygle automatycznie.
- Nawet gdy włączona jest wewnętrzna wymuszona blokada, alarm wysokiej temperatury automatycznie otwiera zamek.

3-MINUTOWA BLOKADA

Jeśli zostanie wpisany niewłaściwy kod lub zostanie wprowadzona niezarejestrowana karta-klucz pięć razy z rzędu, drzwi zablokują się na około 3 minuty, co zostanie zasygnalizowane migającą diodą.

Zwalnianie 3-minutowej blokady

Metoda 1

Wciśnij przycisk otwórz/zamknij.

Metoda 2

Wciśnij przycisk R na tylnym korpusie urządzenia.

Metoda 3

Otwórz za pomocą ręcznego pokrętła.

Ta funkcja zapobiega podpatrzeniu hasła przez niepożądane osoby. Funkcja jest dostępna wyłącznie dla hasła domowników, a nie gości.

Metoda 1

Dotknij dłońią



Wciśnij dowolny przycisk



Wpisz hasło



Dotknij dłońią

Metoda 2

Dotknij dłońią



Wpisz hasło



Wciśnij dowolny przycisk




Dotknij dłońią

Tryb 3-minutowej blokady nie wpłynie na działanie żadnego alarmu i będzie zachowany nawet po ponownym załadowaniu produktu.

Po włączeniu się trybu 3-minutowej blokady, fałszywe hasło nie będzie działać aż do kolejnej normalnej weryfikacji (weryfikacja karty-klucza, normalne hasło, otwarcie drzwi od wewnątrz). W takim przypadku, otwórz drzwi swoim poprawnym hasłem.

TRYB ZDALNEGO STEROWANIA

Kup moduł zdalnego sterowania i zainstaluj w celu połączenia z pilotem.

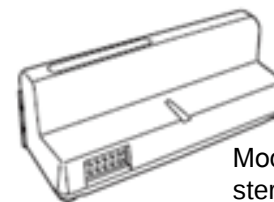

Moduł zdalnego sterowania

Instalacja modułu zdalnego sterowania


1. Wymień baterie

Otwórz pokrywę z tyłu urządzenia i wyjmij baterie.




2. Zainstaluj moduł zdalnego sterowania

Włóż moduł zdalnego sterowania do złącza.

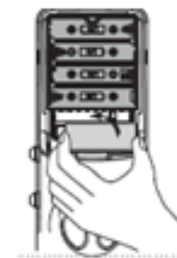

3. Włóż baterie

Włóż wszystkie baterie sprawdzając właściwe ułożenie + i -.

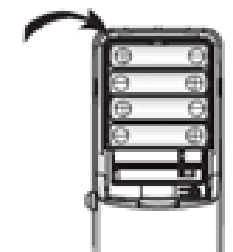

4. Zamknij dokładnie pokrywę urządzenia

Pokrywa zamyka się po charakterystycznym „kliknięciu”.



PILOT

REJESTRACJA PILOTA

KROK	IKONA	OPIS
1 Wciśnij przycisk rejestracji  i #	 	Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia. Wciśnij przycisk rejestracji R, a potem #.
2 Wprowadź cyfrę 0 i 5 na klawiaturze	 	Wprowadź cyfry 0, a potem 5 na klawiaturze.
3 Zarejestruj pilota		Wciśnij przycisk „SET” na pilocie (możliwość rejestracji do 5 pilotów).
4 Wciśnij przycisk rejestracji 		Wciśnij przycisk rejestracji R z tyłu urządzenia ponownie, aby zakończyć procedurę.

DEINSTALACJA PILOTA

KROK	IKONA	OPIS
1 Wciśnij przycisk rejestracji  i #	 	Otwórz pokrywę baterii z tyłu urządzenia. Wciśnij przycisk rejestracji R, a potem #.
2 Wprowadź cyfrę 7 i 5 na klawiaturze	 	Wprowadź cyfrę 7, a potem 5 na klawiaturze.
3 Wciśnij przycisk rejestracji R i #	 	Wciśnij przycisk rejestracji  z tyłu urządzenia oraz # ponownie, aby zakończyć procedurę.


ZASILANIE AWARYJNE W PRZYPADKU ROZŁADOWANIA BATERII

KROK	IKONA	OPIS
1		Przyłóż baterię do przyłącza w dolnej części przedniego korpusu urządzenia.
2		Delikatnie dotknij klawiatury całą dłonią.
3		Wprowadź kolejne cyfry hasła użytkownika na klawiaturze.
4		Delikatnie dotknij dłonią klawiatury lub wciśnij przycisk * w celu zatwierdzenia.

Istnieje możliwość otwarcia drzwi za pomocą baterii 9V.

WSKAŹNIK NISKIEGO POZIOMU BATERII

- Okres ważności**
Produkt wymaga zastosowania 4 baterii alkalicznych AA 1.5 V. Ich trwałość to jeden rok w przypadku użycia 10 razy dziennie. Zaleca się używanie oryginalnych baterii alkalicznych.
- Okres ważności**
Moment, w którym należy wymienić baterie jest sygnalizowany przez migającą lampkę wskaźnika niskiego poziomu baterii na przednim korpusie urządzenia oraz alarm dźwiękowy.

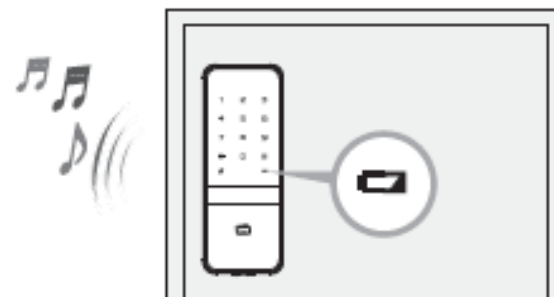

Żywotność baterii zależy od temperatury, poziomu wilgotności, częstotliwości użytkowania oraz jakości baterii.



www.yalelock.pl