

YDM 3109



Cyfrowe zamki do drzwi

Instrukcja użytkownika

Niniejszą instrukcję należy zachować w celu ewentualnego użycia w przyszłości.

GATEMAN®

W celu poprawy jakości niniejszego produktu jego funkcje i budowa mogą ulec zmianie bez powiadamiania.

Przed rozpoczęciem użytkowania zamka GATEMAN należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi.

- Niniejszy produkt jest przeznaczony do zapewnienia bezpieczeństwa osobistego. Niewłaściwe użycie może skutkować obrażeniami ciała lub utratą własności. Z tego względu należy przestrzegać procedur instalacji, użycia i serwisowania.
- Zamek YALE GATEMAN jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym. Przed rozpoczęciem użytkowania produktu należy przeczytać wszystkie instrukcje bezpieczeństwa i instrukcje obsługi.
- Wszystkie prace serwisowe powinien wykonywać wykwalifikowany personel.
- Przed zainstalowaniem zamka należy wraz z lokalnym serwisantem sprawdzić, czy drzwi, w których ma być on zainstalowany nie różnią się od standardu, do jakiego są przeznaczone.
- Gwarancja nie obejmuje wad lub uszkodzeń, które pojawiają się w wyniku wad drzwi, niewłaściwej instalacji, niewłaściwej obsługi, niewłaściwego przechowywania, transportowania i przemieszczania, naturalnego zużycia, niewłaściwego użytkowania, wypadku, nieautoryzowanego serwisu lub użycia nieautoryzowanych części zamiennych.
- Demontowanie, naprawy i modyfikacje są zabronione bez pisemnej zgody firmy YALE. Dozwolona jest tylko zwykła instalacja.
- Znaki handlowe, nazwy handlowe, projekty, prawa autorskie, patenty i inne prawa własności używane na lub umieszczone na produkcie i jego instrukcji obsługi pozostają wyłączną własnością producenta, nie mogą być kopiowane lub używane w jakiegokolwiek postaci bez pisemnej zgody firmy YALE.
- Więcej informacji dotyczących produktu znajduje się na stronie www.yalelock.com
- Informacje zawarte w niniejszej instrukcji obsługi mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA



Aby uniknąć wszelkich wypadków, uszkodzenia mienia i kłopotów należy przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy zapoznać dzieci z instrukcją obsługi. Niniejszą instrukcję obsługi należy przechowywać w wygodnym miejscu, aby można było do niej zaglądać w razie potrzeby.



Ostrzeżenie

musi być przestrzegane, aby zabezpieczyć siebie i swoją własność



Uwaga

objaśnia funkcje i cechy produktów.




zabronione




musi być przestrzegane



Cyfrowy zamek Yale GATEMAN jest precyzyjnym urządzeniem elektronicznym.

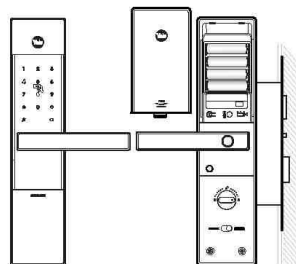


Czyścić tylko suchą ściereczką. Nie używać wody, która może uszkodzić obwód elektroniczny.

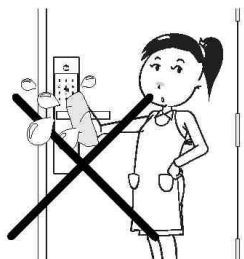

Uwaga

Nie można samodzielnie demontować urządzenia. Może to spowodować zwarcie elektryczne i uszkodzenie produktu.

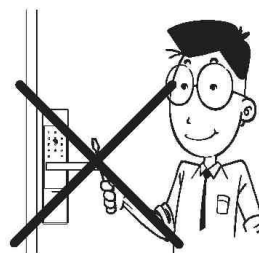

W przypadku przeprowadzki należy skontaktować się z miejscowym serwisem w celu ponownej instalacji. Sprawdzić opłatę serwisową u swojego dostawcy.







Ostrzeżenie




Nie można używać niewłaściwych narzędzi, gdyż mogą spowodować uszkodzenie lub wadliwe działanie produktu.

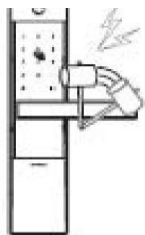


Urządzenie obsługiwać ostrożnie. Nadmierna siła, nieostrożna obsługa mogą spowodować uszkodzenie produktu.

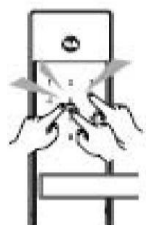

Kod zabezpieczający należy chronić, aby nie poznała go nieupoważniona osoba. Kod należy okresowo zmieniać.

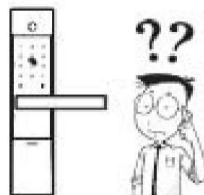


Nie można używać wody i innego rodzaju rozpuszczalników, takich jak benzyna lub benzol, ponieważ mogą uszkodzić obwód elektroniczny, powodować pogorszenie stanu i/lub łuszczenie się powłoki lakierniczej.

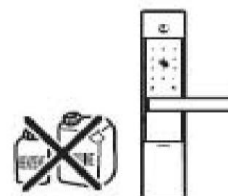


Nie można zgubić lub pozwolić na kradzież karty-klucza.


natychmiast należy odwołać rejestrację pozostałych kluczy, co uniemożliwi ich wykorzystanie.

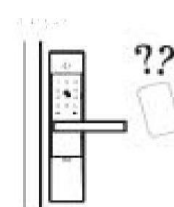


Należy nauczyć swoje dzieci właściwego użycia produktu.

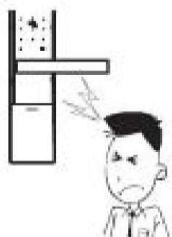


Przy opuszczaniu domu zawsze należy sprawdzić, czy drzwi są pewnie zablokowane, szczególnie, gdy były blokowane w trybie ręcznym.

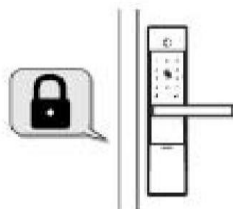


Należy sprawdzić, czy odległość między drzwiami a ramą drzwiową nie jest większa niż 5 mm.

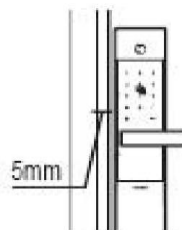

Przed instalowaniem lub usuwaniem modułu zdalnego sterowania należy wyjąć wszystkie baterie.

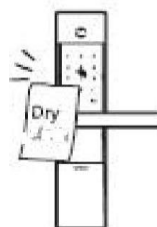

Czytnik karty-klucza musi być czysty i suchy. Kurz i brud należy ostrożnie czyścić miękką ściereczką.

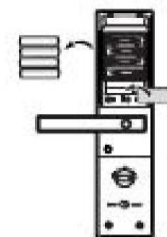

Opis produktu

Identyfikacja kartą zbliżeniową

- Jako karty-kłucza można używać karty ISO 14443 A typ RFID, takiej jak karta kredytowa lub karta wejściowa.

Dostęp na trzy sposoby

- Drzwi można odblokować kartą, kodem zabezpieczającym lub kluczykiem mechanicznym, według wyboru. Nie ma potrzeby martwienia się przypadkowym zablokowaniem w wyniku zagubienia lub zapomnienia klucza.

■ Łatwa ponowna rejestracja kluczy

W przypadku zgubienia klucza, można go unieważnić poprzez ponowną rejestrację wszystkich innych kluczy. Można zarejestrować do 40 kart-kluczy dla dodatkowych użytkowników.

■ Układ antykolizyjny

Stykanie się wielu kart nie powoduje błędnego blokowania. Czytnik karty-klucza rozpoznaje właściwą kartę wśród wielu kart.

■ Łatwa i prosta obsługa

Obsługa jednym przyciskiem pozwala każdemu użytkownikowi, łącznie z dziećmi i ludźmi starszymi, na proste użycie urządzenia.

■ Automatyczne blokowanie

Samo zamknięcie drzwi spowoduje automatyczną blokadę drzwi. Również możliwa jest praca w trybie ręcznym.

■ Alarm włamanie / uszkodzenie

Przy podjęciu próby uszkodzenia blokady lub siłowego otwarcia drzwi włączy się alarm dźwiękowy 30 dB.

Uchwyt bezpieczeństwa

- Zabezpiecza przed wszelkimi próbami włamania poprzez uchwyt bezpieczeństwa

Weryfikacja wewnętrzną stroną dłoni

- Kod zabezpieczający weryfikowany jest dotykiem wewnętrznej strony dłoni tak, aby wyeliminować wpływ wszelkich odcisków palców pozostających na klawiaturze pomocniczej.

■ Awaryjne źródło zasilania

Gdy baterie są całkowicie rozładowane, łatwo można zasilić urządzenie 9V baterią awaryjną.

Sterowanie głośnością

- Możliwa jest zmiana poziomu głośności. Alarm włamaniowy działa ciągle, nawet jeżeli włączony jest cichy tryb pracy.

Tryb blokady wymuszonej

- Wewnętrzna wymuszona blokada uniemożliwia odblokowanie z zewnątrz a zewnętrzna wymuszona blokada umożliwia otwarcie blokady od wewnątrz tylko ręcznie za pomocą pokrętki.

■ Zdalne sterowanie

Po zainstalowaniu odpowiedniego modułu sterującego można używać sterowania zdalnego. (Dostępność tej opcji zależy od kraju lub miejscowego dilerów).

■ Smart Pad

Wyświetlacz klawiatury jest podświetlany.

Podstawowa operacja



[] Poniższą operację należy zapamiętać!

1. Rejestracja karty-klucza




2. Rejestracja kodu zabezpieczającego



3. Blokowanie drzwi z zewnątrz

- 1 Automatyczny czytnik blokady wykrywa zamykanie drzwi i blokuje drzwi w ciągu 5 sek., lub
- 2 Przyłożyć dłoń do klawiatury w celu zablokowania [ręczny tryb blokady]

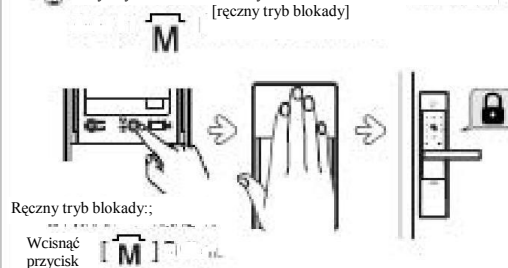


4. Odblokowanie drzwi z zewnątrz

- 1 Przyłożyć kartę - klucz
- 2 Uaktywnić zamek przykładając dłoń, wprowadzić kod zabezpieczający i ponownie przyłożyć dłoń do zamka




5. Automatyczny / ręczny tryb blokowania

- 1 Automatyczny tryb blokowania: Wcisnąć [A] przycisk
- 2 Ręczny tryb blokowania: Wcisnąć [M] przycisk

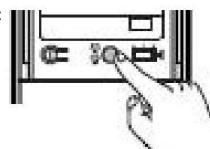

6. Wymuszone blokowanie

- 1 Tryb wymuszonego blokowania z wewnątrz.
- 2 Wymuszony tryb blokady z zewnątrz

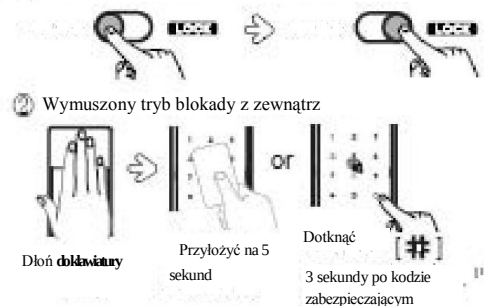

7. Sterowanie głośnością


- 1 Bez dźwięku: Przycisk [głośność]
- 2 Normalnie: Przycisk [głośność]
- 3 Głośno: Przycisk [głośność-]

8. Wyłączanie alarmu

- 1 Przyłożyć kartę - klucz do czytnika kart, lub
- 2 Wprowadzić kod zabezpieczający, lub
- 3 Wcisnąć i przetrzymać [1] przycisk przez 5 sekund

9. Awaryjne źródło zasilania

Do awaryjnego zasilania urządzenia można użyć baterii 9 V.

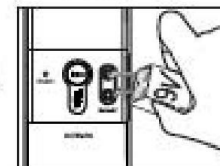

SPIS TREŚCI

Specyfikacje

o8

Identyfikacja produktu

09

Sposób użycia

I. Rejestracja kart-kluczy	13
2. Rejestracja kodu zabezpieczającego	13
3. Blokowanie drzwi od zewnątrz	14
4. Odblokowanie drzwi z zewnątrz	15
5. Blokowanie drzwi od wewnątrz	17
6. Odblokowanie drzwi od wewnątrz	17
7. Włączanie / wyłączanie uchwytu bezpieczeństwa	18
8. Automatyczny / ręczny tryb blokowania	20
9. Tryb blokady wymuszonej	21
10. Alarm włamanie / uszkodzenie	22
11. Nieupoważnione odblokowanie	23
12. Sterowanie głośnością	24
13. Użycie i wymiana baterii	25
14. Wyświetlanie statusu operacji (Smart Pad)	26

Opcja

1. Moduł sterowania zdalnego	27
2. Zdalne sterowanie	28

Ostrzeżenia

1. Awaryjne źródło zasilania	30
2. Zagubienie klucza-karty	31
3. Wadliwe działanie produktu	31
4. Zastosowanie awaryjne kluczyka mechanicznego	32

Zastosowanie

1 Specyfikacje


Części		Specyfikacje	Uwagi
Przód (Korpus przedni)		68,8 (W) x 306,6(H) x 27(D) (70,6)mm. Cynkowy odlew ciśnieniowy	Temperatura robocza: od -15 do 55 ⁰ C (0d 5 do 131 ⁰ F)
Tył (Korpus główny)		72,8 (W) x 306,6(H) x 37,0(D) (88,8), niepalny ABS, cynkowy odlew ciśnieniowy	
Dźwignia		Cynkowy odlew ciśnieniowy	
Karty - klucze		4EA	Do 40 kluczy (sprzedawane oddzielnie)
Bateria		4EA 1,5V AA baterie alkaliczne (napięcie robocze: 4,5-6 V)	Wystarcza na 10 miesięcy (przy 10 cyklach roboczych w ciągu dnia)
Korpus zamka		Stal i SUS3D4	
Opcja	Zdalne sterowanie	Bezprzewodowe	Opcjonalne

* Żywotność baterii może się różnić w zależności od temperatury, poziomu wilgotności, częstotliwości użycia i jakości samych baterii.


* Przy zakupie produktu należy sprawdzić, czy w opakowaniu są wszystkie części.

* To, czy produkty opcjonalne są dostępne zależy od kraju lub lokalnego przedstawiciela.

Elementy podstawowe

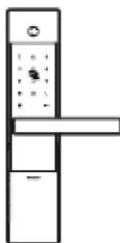

Przód (Korpus przedni)

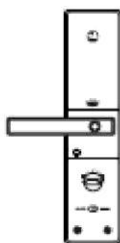


Tył (Korpus główny)



Korpus zamka

- 4 karty – klucze
- Klucze awaryjne
- Śruby
- Szablon do instalacji
- 4 baterie
- instrukcja użytkownika

Opcja




Zdalne sterowanie




Moduł sterowania zdalnego

2 Identyfikacja produktu

1. Przód (korpus przedni, instalowany na zewnątrz drzwi)

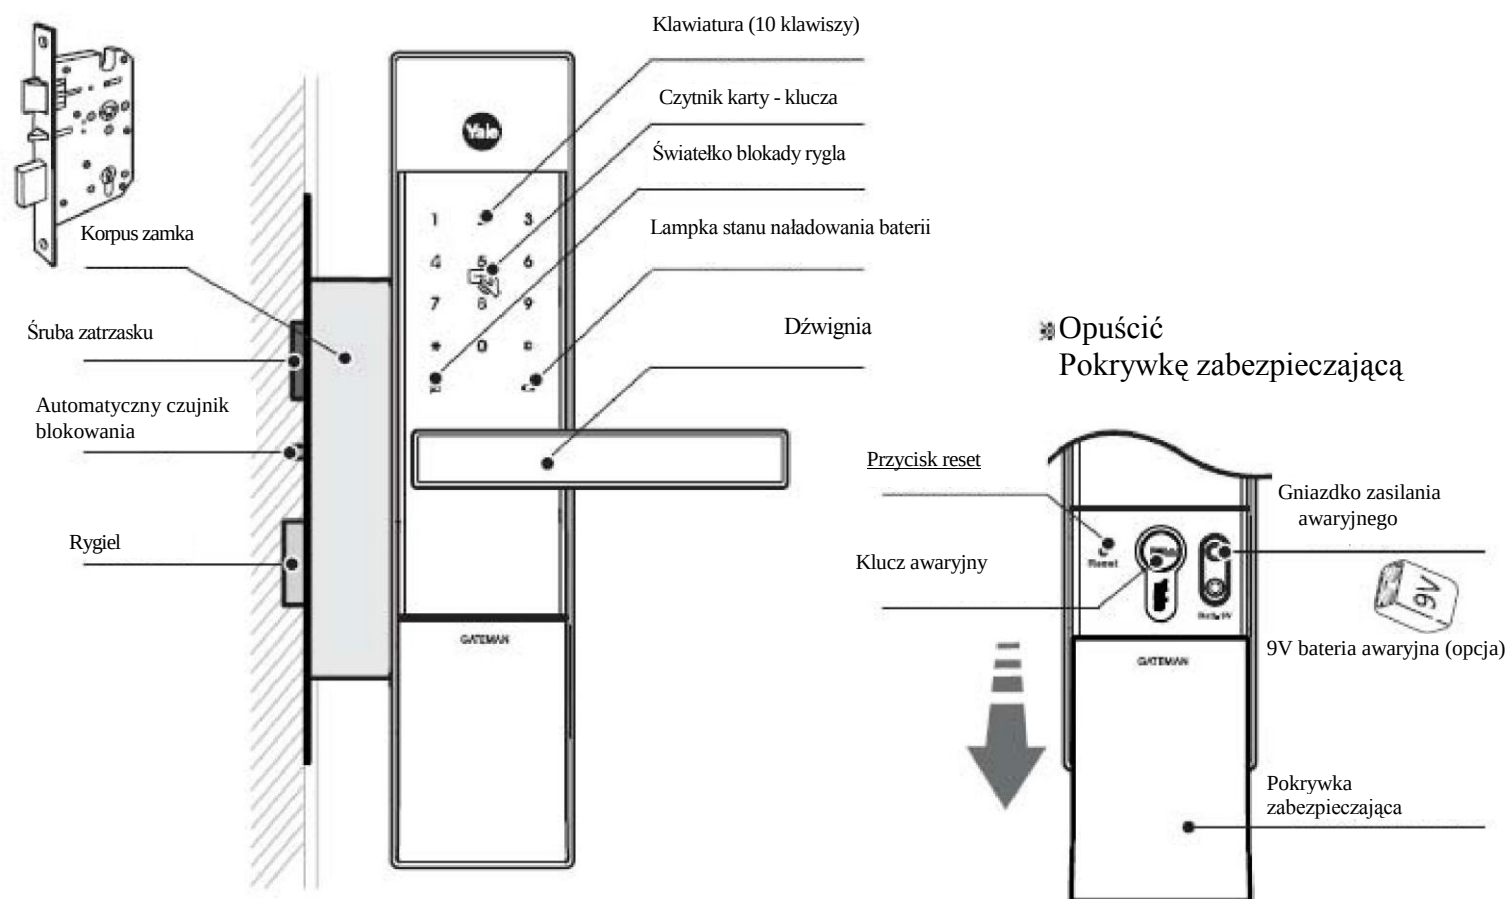

2. Tył (korpus tylny, instalowany od wewnątrz drzwi)

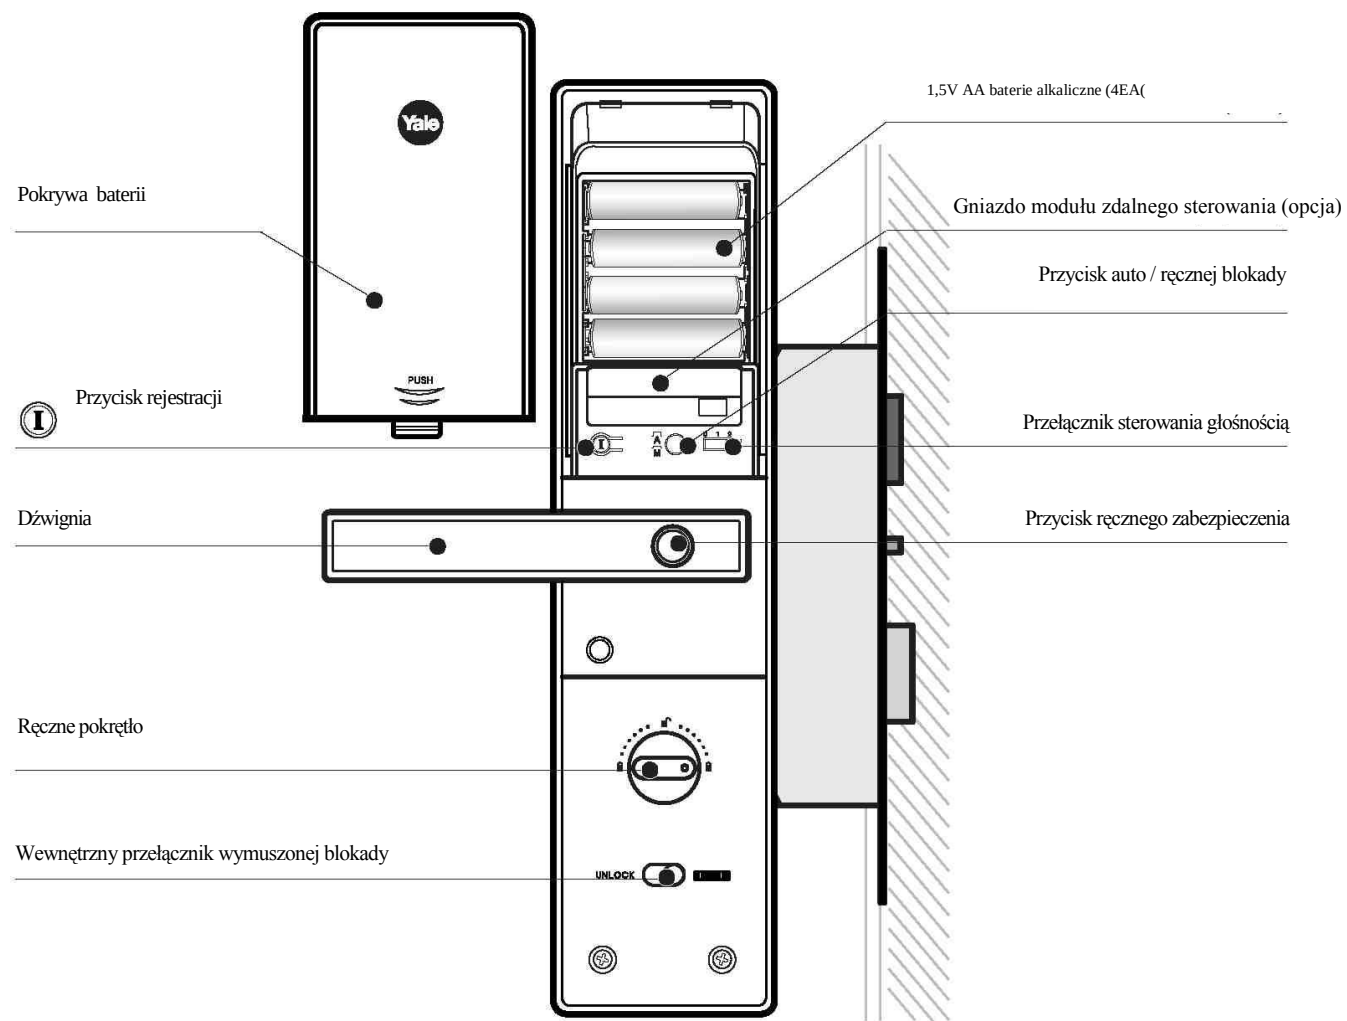


3 Sposób użycia

1. Rejestracja kart-kluczy

Ostrzeżenie


- Podczas rejestrowania karty – klucza drzwi powinny być otwarte, co uchroni przed ich przypadkowym zamknięciem się.

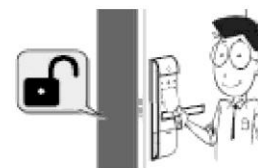

Uwaga

-  **Dodatkowe Maksymalnie** Przy zakupie otrzymuje się 4 karty – klucze, można zarejestrować nawet 40 kart.

Podstawowe 4 klucze + 36 = 40

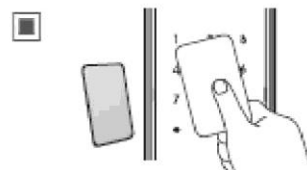

W przypadku zgubienia bieżącej karty - klucza, należy ponownie zarejestrować wszystkie pozostałe karty, aby unieważnić kartę zgubioną.




W celu uzyskania dodatkowych kart – kluczy należy skontaktować się z lokalnym przedstawicielem.



Jako własne karty można rejestrować karty ISO 14443 A typ RFID

-  Wszystkie karty –klucze powinny być rejestrowane w tym samym czasie.

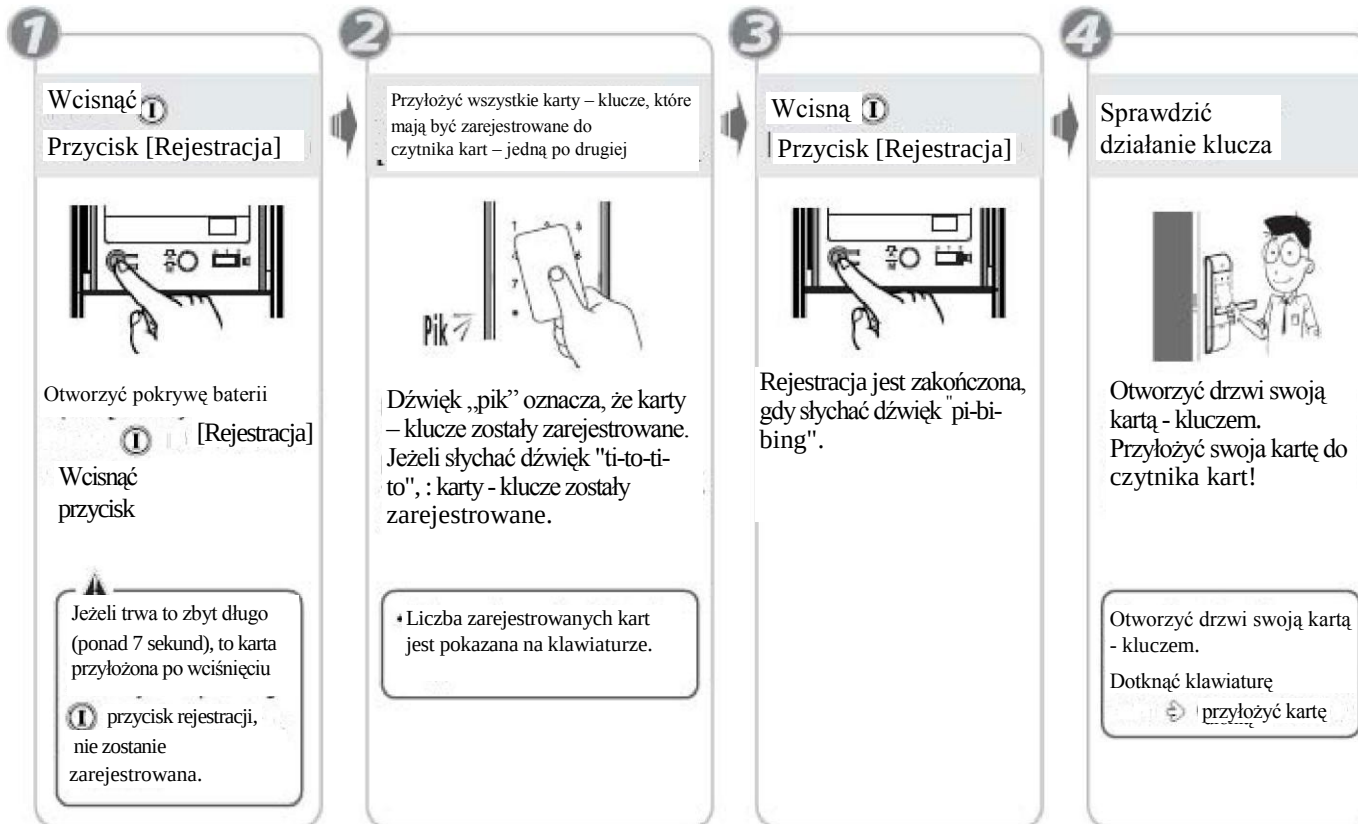

2. Rejestrowanie kodu zabezpieczającego

Ostrzeżenie –

Podczas rejestrowania karty – klucza drzwi powinny być otwarte, co uchroni przed przypadkowym zamknięciem się.



(6 cyfr) (12 cyfr)


Za pomocą klawiszy numerycznych ustawić kod składający się z 6-12 cyfr

000000 - 000000000000

Przy rejestrowaniu nowego kodu automatycznie usuwany jest stary kod.

1

Wcisnąć 
Przycisk [Rejestracja]

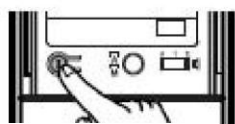


Otworzyć pokrywę baterii

Wcisnąć przycisk  [Rejestracja]

 Jeżeli trwa to zbyt długo (ponad 7 sekund) to kod wprowadzony po wciśnięciu [rejestru kodu v zabezpieczającego] nie będzie zarejestrowany.

2

Wprowadzić kod zabezpieczający

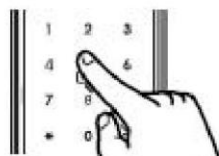


Wprowadzić kod, który ma być zarejestrowany (6-12 cyfr)

  tych przycisków nie można używać do kodów zabezpieczających.

3

Wcisnąć 
Przycisk [Rejestracja]

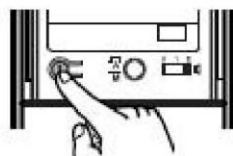

Rejestracja jest zakończona, gdy słychać dźwięk "pi-bi-bing".

Gdy rejestrowany jest kod zabezpieczający, to widać czy użytkownik jest prawidłowo zarejestrowany.

4

Wprowadzić swój kod zabezpieczający

Skoro rejestracja jest

zakończona, sprawdzić działanie otwierając zamek swoim nowym kodem zabezpieczającym.



Otwieranie drzwi swoim kodem **code**


[Przyłożyć dłoń do klawiatury]

Wprowadzić kod zabezpieczający

Przyłożyć dłoń do klawiatury]

3. Blokowanie drzwi z zewnątrz





⚙️ Należy sprawdzić tryb automatyczny / ręczny

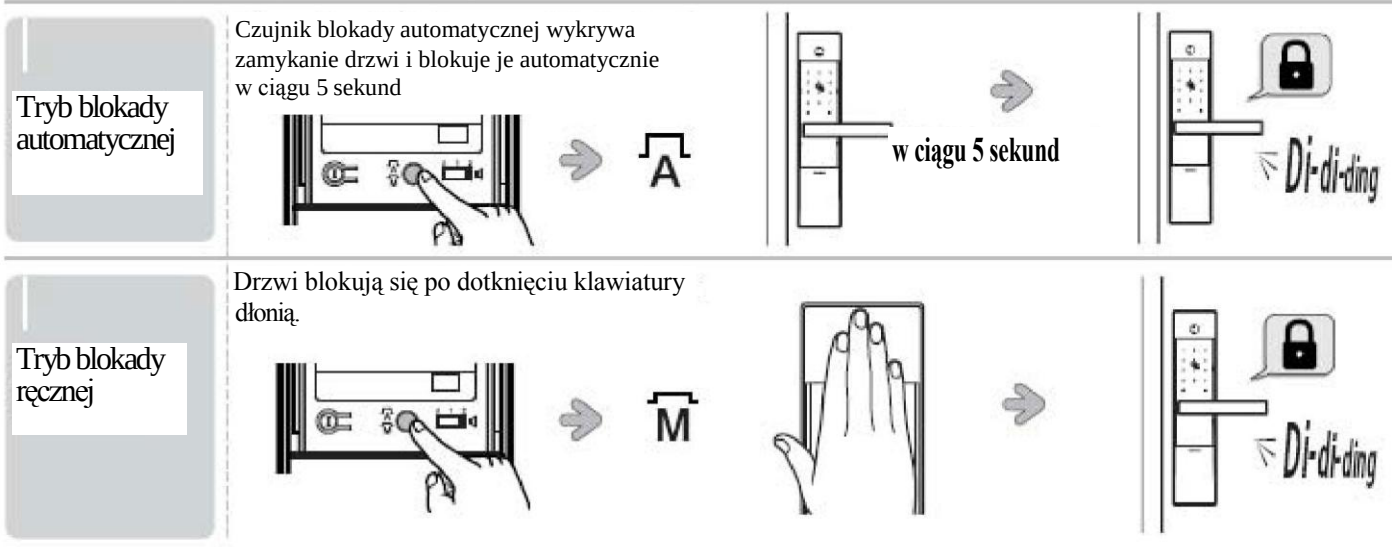

Ostrzeżenie

Ponieważ funkcja automatycznej blokady nie działa w trybie blokady ręcznej, przy opuszczaniu obiektu należy sprawdzić, czy drzwi są należycie zablokowane.

4. Odblokowanie drzwi z zewnątrz

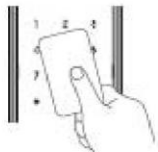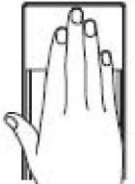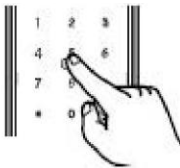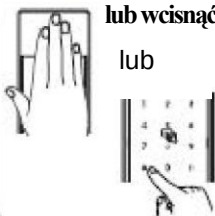
Odblokowywanie drzwi kartą- kluczem	1 Przyłożyć kartę 	2 Potwierdzenie otwarcia drzwi 		
Kod zabezpieczający (normalny)	1 Przyłożyć dłoń do klawiatury 	2 Wprowadzić kod zabezpieczający 	3 Ponownie przyłożyć dłoń do klawiatury lub wcisnąć lub 	4 Potwierdzenie otwarcia drzwi  Potwierdzenie odblokowania zamka dźwiękiem "pi-bi-bing"

Note

- Klawiatura nie będzie działać, gdy na rękę założona jest rękawiczka
- Po wprowadzeniu kodu zabezpieczającego, aby wykonać tą funkcję należy użyć dłoni lub wcisnąć przycisk [].
- Jeżeli karta-klucz nie działa poprawnie należy przyłożyć ją po dotknięciu klawiatury dłonią.

Otwieranie zamka za pomocą fałszywego kodu PIN

- Objaśniono, jak otworzyć zamek posługując się niewłaściwym kodem PIN.

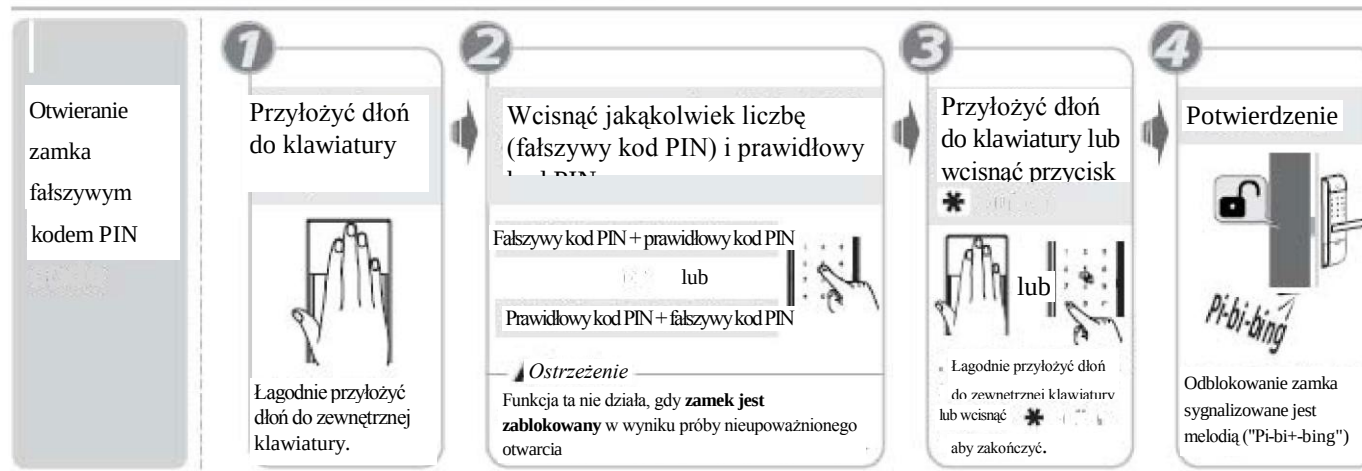

Ostrzeżenie -

- Gdy jakikolwiek niewłaściwy kod PIN jest wprowadzany pięć razy z rzędu, na trzy minuty włącza się blokada.
- Gdy ta funkcja jest włączona, użytkownik nie może użyć funkcji fałszywego kodu PIN, aż do czasu normalnej weryfikacji za pomocą klucza, karty, odcisku palca, kodu PIN lub otwarcia od środka. Tak więc, użytkownik może używać prawidłowego kodu PIN bez jakiegokolwiek fałszywego numeru w celu weryfikacji zamka.




Uwaga

Funkcji fałszywego kodu PIN należy używać wszędzie tam, gdzie zachodzi ryzyko ujawnienia innym prawidłowego kodu PIN.

5. Blokowanie drzwi od wewnątrz


Tryb blokady automatycznej

Gdy ustawiony jest tryb automatycznego blokowania, czujnik automatycznego blokowania wykrywa zamykanie drzwi i automatycznie blokuje drzwi w ciągu 5 sekund.

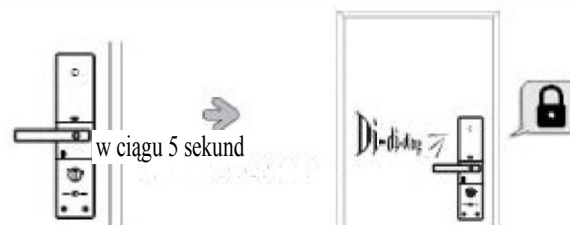

Tryb blokady ręcznej


Należy użyć ręcznego pokrętła znajdującego się na tylnym korpusie.

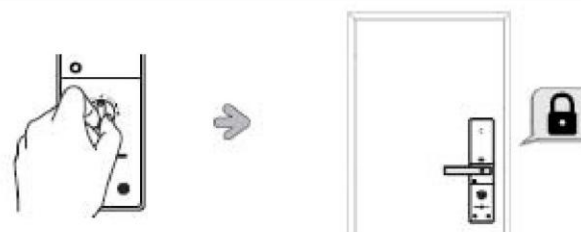


6. Odblokowanie drzwi od wewnątrz

Przekręcić w dół dźwignię wciskając przycisk uchwyty bezpieczeństwa

Przekręcić w dół dźwignię wciskając przycisk uchwyty bezpieczeństwa

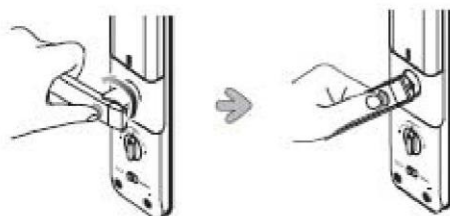






Przekręcić pokrętło ręczne

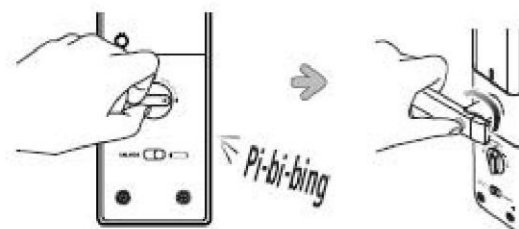

7. Włączanie / wyłączanie uchwytu bezpieczeństwa

GATEMAN YDM3109 uchwyt bezpieczeństwa zabezpiecza przed wszelkimi próbami włamania.

Ustawienie fabryczne: Status: włączone

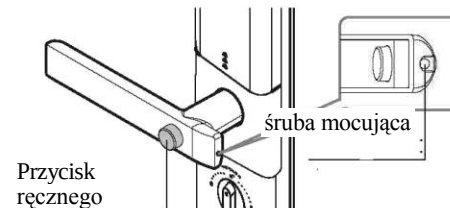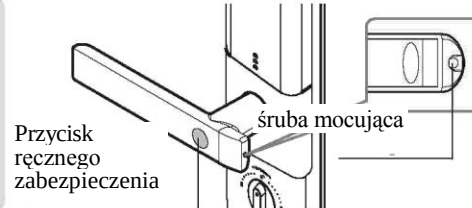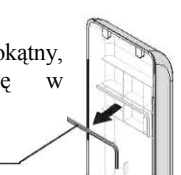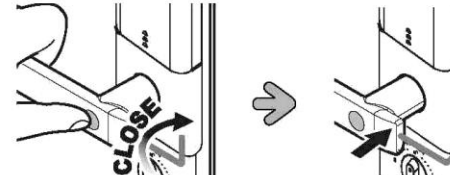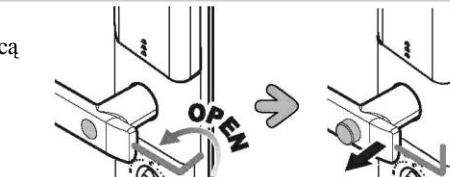Status: włączone		Status: wyłączony	
Wyłączanie uchwytu bezpieczeństwa	Wziąć klucz sześciokątny, który znajduje się w pokrywie baterii  Klucz sześciokątny	Przekręcić śrubę mocującą znajdującą się na boku wewnętrznej dźwigni w prawo, równocześnie wciskając przycisk uchwytu bezpieczeństwa. 	
Włączanie uchwytu bezpieczeństwa	Wziąć klucz sześciokątny, który schowany jest w pokrywie baterii.  Klucz sześciokątny	Przekręcić śrubę mocującą na boku wewnętrznej dźwigni w lewo, aż wyskoczy przycisk uchwytu. 	


⚠ Ostrzeżenie —

Należy uważać, aby nie zgubić śruby mocującej, gdy jest poluzowana w czasie ustawiania funkcji.

- Wychodzenie, gdy wciśnięty jest przycisk uchwyty bezpieczeństwa


1

Przekręcić w dół dźwignię wciskając przycisk

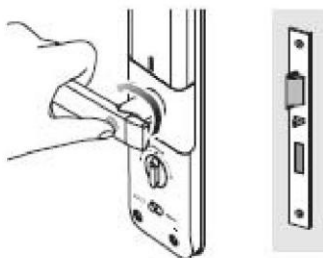

2

Przykład

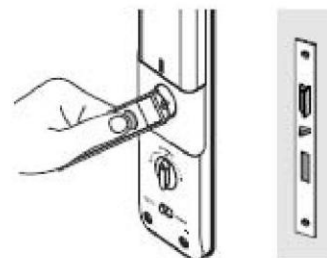

Ostrzeżenie


- Śruba blokująca nie powraca w przypadku, gdy przycisk nie jest wciśnięty.
- Gdy włączony jest czujnik przeciwpożarowy, funkcja ciągle działa tak, że użytkownik musi postępować zgodnie z procedurą otwierania drzwi.

8. Automatyczny / ręczny tryb blokowania


Czujnik automatycznego blokowania, który wykrywa zamykanie drzwi i automatycznie blokuje drzwi w ciągu 5 sekund. Tryb automatycznego blokowania jest domyślnym ustawieniem fabrycznym.

Ustawienie to
włącza tryb
automatycznego
blokowania

Wysuń przycisk trybu



Tryb.

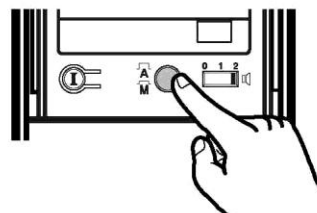

Tryb ręczny




Tryb automatyczny

Ustawienie to
włącza tryb
ręcznego
blokowania

Wciśnij przycisk trybu



Tryb.

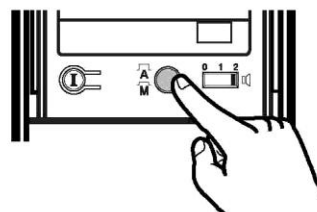


Tryb automatyczny



Tryb ręczny

9. Tryb blokady wymuszonej


Tryb zewnętrznej wymuszonej blokady

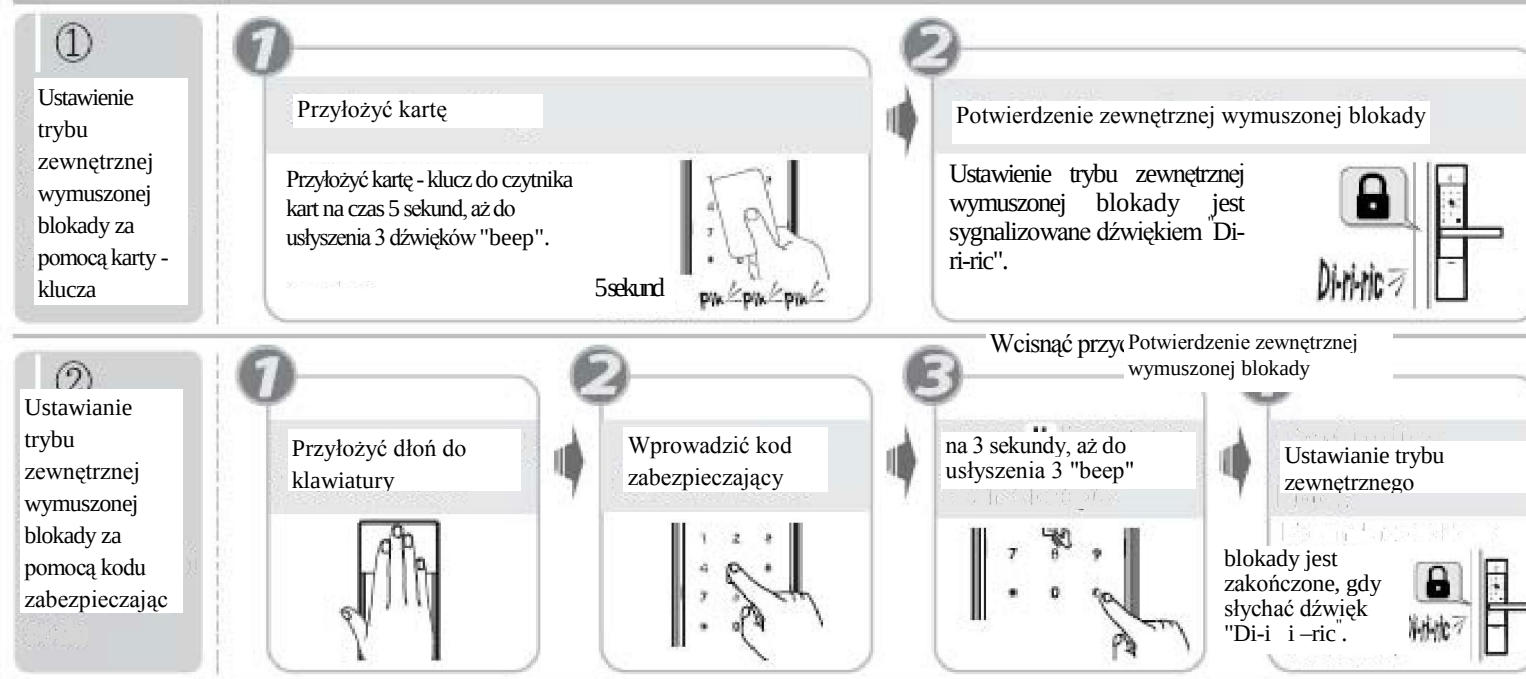

Tryb wewnętrznej wymuszonej blokady


Gdy włączony jest tryb wewnętrznej wymuszonej blokady, klawiatura nie funkcjonuje.

Jeżeli ktokolwiek podejmie próbę weryfikacji z zewnątrz za pomocą kodu zabezpieczającego lub karty, zacznie działać dźwiękowy sygnał ostrzegawczy "beep".

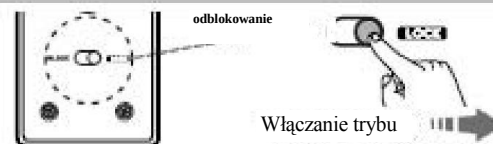

10. Alarm włamanie / uszkodzenie


Gdy zamek jest uszkodzony lub ktokolwiek wylamuje go siłą,
gdy jest zablokowany, pojawia się alarm 80dB

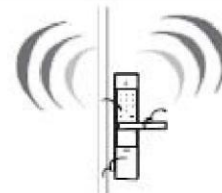

Wyłączanie alarmu


(Wybrać jedną z czterech opcji przedstawionych poniżej.)

Wprowadzić kod
zabezpieczający

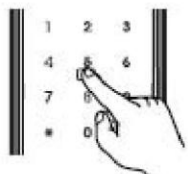


lub

Przyłożyć swoją kartę

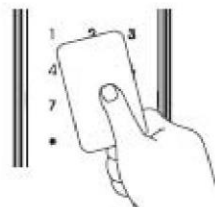


lub

Wcisnąć i przytrzymać
przycisk [Rejestracja] 
przez 5 sekund

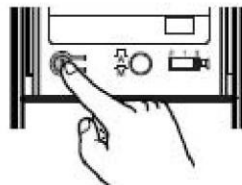

lub

Wcisnąć
przycisk  [Odblokowane]
na zdalnym sterowaniu

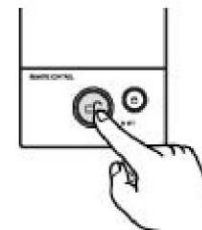

11. Nieupoważnione odblokowanie


Po próbie nieupoważnionego odblokowania nie jest dostępna żadna funkcja klawiatury. Niezależnie od tego, działa alarm sygnalizujący włamanie lub uszkodzenie.

- Jeżeli próby wprowadzenia niewłaściwych kodów zabezpieczających lub użycia niezarejestrowanych kart - kluczy podejmowane są 5 razy z rzędu, zamek zostanie zablokowany na 3 minuty i będzie migotać LED.

5 razy



Blokada przez 3 minuty



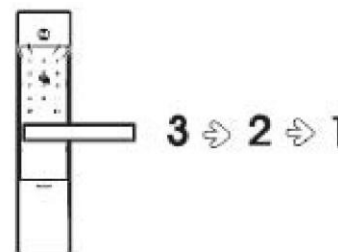


Podświetlone cyfry na klawiaturze pokazują pozostały czas

- System podejmie działanie automatycznie po 3 minutach od zablokowania.

Po wciśnięciu  [Rejestracja] na

tylnym korpusie lub przekręceniu w dół dźwigni z jednoczesnym wciskaniem przycisku wyjścia na uchwycie bezpieczeństwa, działanie zostanie wznowione.

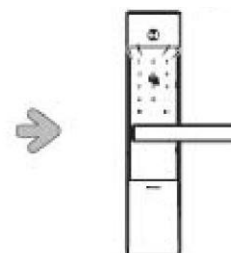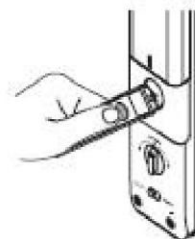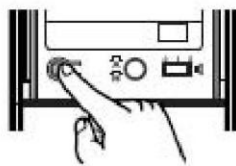


Wznowienie działania

12. Sterowanie głośnością

Funkcja ta pozwala na sterowanie poziomem dźwięków tak, że drzwi można otworzyć nie przeszkadzając innym.


1 Tryb cichy

Ustawianie przycisku głośności na "0"

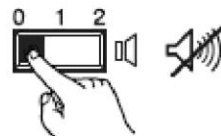


2 Tryb normalny

Ustawianie przycisku głośności na "1"

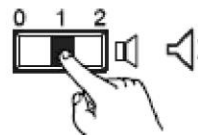

3 Tryb głośny


Ustawianie przycisku głośności na "2"

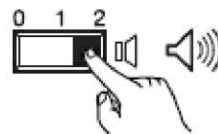

13. Użycie i wymiana baterii

■ Żywotność baterii (pojedynczej)

Do zasilania produktu stosowane są cztery 1,5V alkaliczne baterie AA, które mogą być używane przeciętnie przez 10 miesięcy, przy założeniu, że włączone są na 10 cykli roboczych w ciągu dnia.

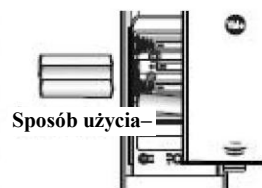


1,5V baterie alkaliczne typu AA

1. rzeczywisty rozmiar

* Żywotność baterii zależy od temperatury, wilgotności, częstotliwości użycia i jakości baterii.

■ Ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii

Wymienić wszystkie 4 baterie, gdy zabrzmie melodia ostrzegająca przed ich niskim poziomem i zaświeci się czerwona dioda LED. (Należy używać autentycznych baterii alkalicznych)

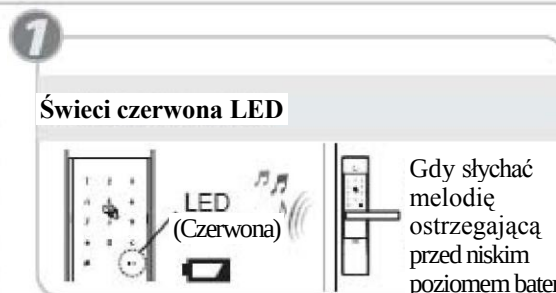


Gdy słysząc melodię ostrzegającą przed niskim poziomem baterii



▲ Ostrzeżenie -

Przy wkładaniu baterii zawsze sprawdzać, gdzie znajdują się bieguny (+) i (-). Należy używać oryginalnych baterii alkalicznych. Za uszkodzenia powstałe w wyniku używania niewłaściwych baterii odpowiedzialność ponosi użytkownik. Ryzyko wybuchu baterii, jeżeli zastosowano niewłaściwy rodzaj. Baterie należy utylizować zgodnie z instrukcją.

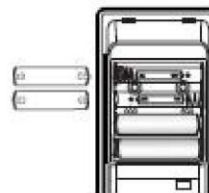


14. Wyświetlanie statusu operacji (Smart Pad)

- 1 Ostrzeżenie o konieczności wymiany baterii




Świeci się ikona baterii.

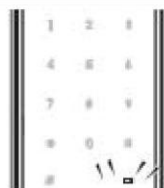

- 4 Zewnętrzna /wewnętrzna wymuszona blokada


Począwszy od lewej kolumny, włącza się dioda LED i jej światło dwukrotnie przemieszcza się od lewej do prawej.

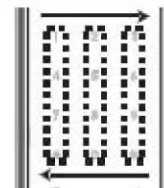


- 2 Ostrzeżenie o blokadzie ruchu rygla



Świeci się ikona blokady.

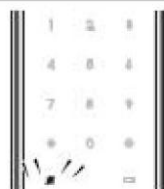

- 5 Ostrzeżenie o włamaniu / uszkodzeniu
Gdy zdarzy się włamanie lub uszkodzenie to świecąca dioda LED przemieszcza się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara. (Alarm trwa przynajmniej 30 minut)

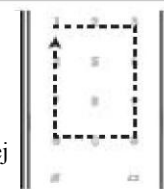

- 3 Ostrzeżenie o nieupoważnionym odblokowaniu

Jeżeli próby wprowadzenia niewłaściwych kodów zabezpieczających lub użycia niezarejestrowanych kart - kluczy podejmowane są 5 razy z rzędu, zamek będzie zablokowany na około 3 minuty i będzie migać dioda LED.



Początek ostrzeżenia o nieupoważnionym odblokowaniu


3 ➡ 3 minuty pozostało

2 ➡ 2 minuty pozostało

1 ➡ 1 minuta pozostało

- 6 Rejestracja kodu zabezpieczającego

Przy rejestrowaniu kodu zabezpieczającego, pokazuje, czy użytkownik ma prawidłową rejestrację.
(Dobrze: W przypadku rejestracji 1, 2, 3, 4, 5 i 6

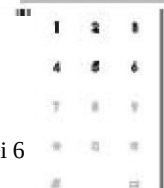

- 7 Rejestracja karty-klucza

Przy rejestrowaniu kart-kluczy, na klawiaturze wyświetlana jest liczba zarejestrowanych kart-kluczy.
(Dobrze: 3 wyświetla się 3 klucze zarejestrowano)




Opcja

1. Moduł sterowania zdalnego

Moduł sterowania zdalnego należy zainstalować przed użyciem zdalnego sterowania. Otworzyć pokrywkę baterii i wsunąć moduł w gniazdo. Poprawność funkcjonowania modułu można sprawdzić poprzez obsługę zdalnego sterowania.

Instalowanie modułu zdalnego sterowania

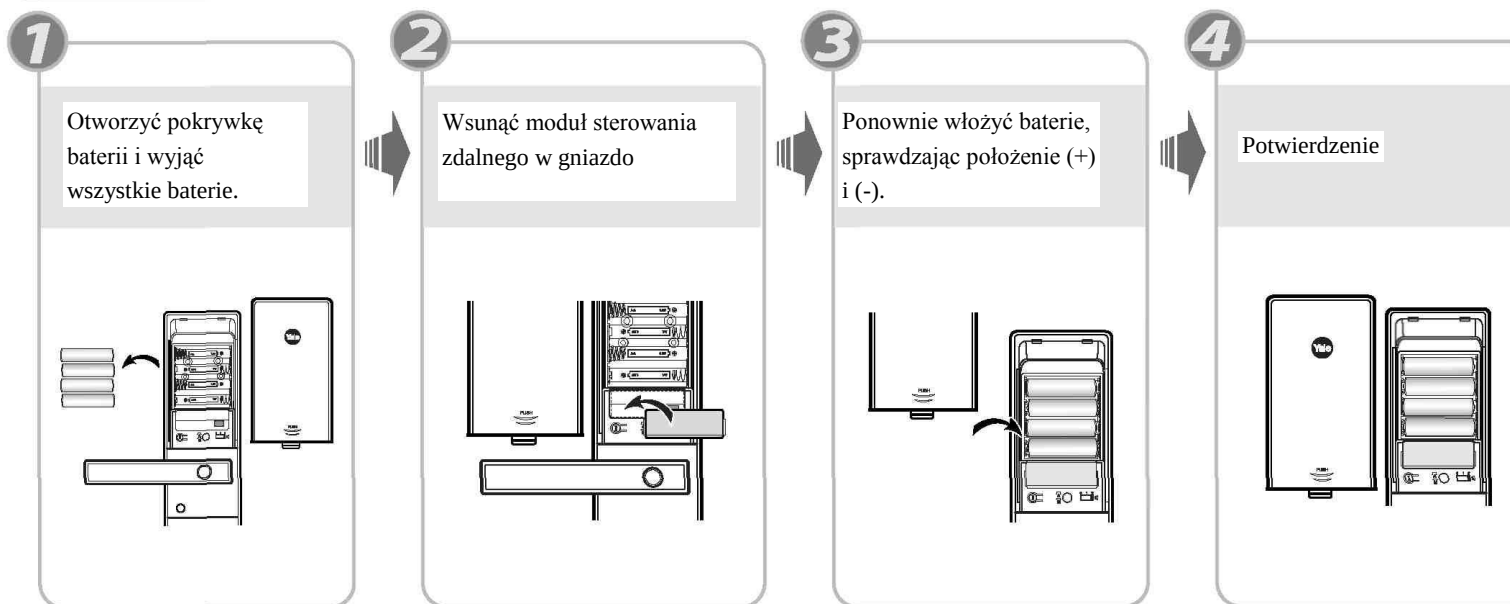


2. Zdalne sterowanie



Zdalne sterowanie to system FSK (Frequency Shift Keying), który wykorzystuje system enkodowania Floating ID zmieniający bezprzewodowy kod za każdym razem, gdy jest używany tak, że nie występuje ryzyko włamania się do systemu. System jest bezkierunkowy, a jego zakres roboczy wynosi od 10 do 20m.

Ostrzeżenie Zakres roboczy może różnić się w zależności od otoczenia instalacji. Ponowna rejestracja automatycznie usuwa wcześniej zarejestrowanego zdalnego sterowania.

Rejestrowanie zdalnego sterowania

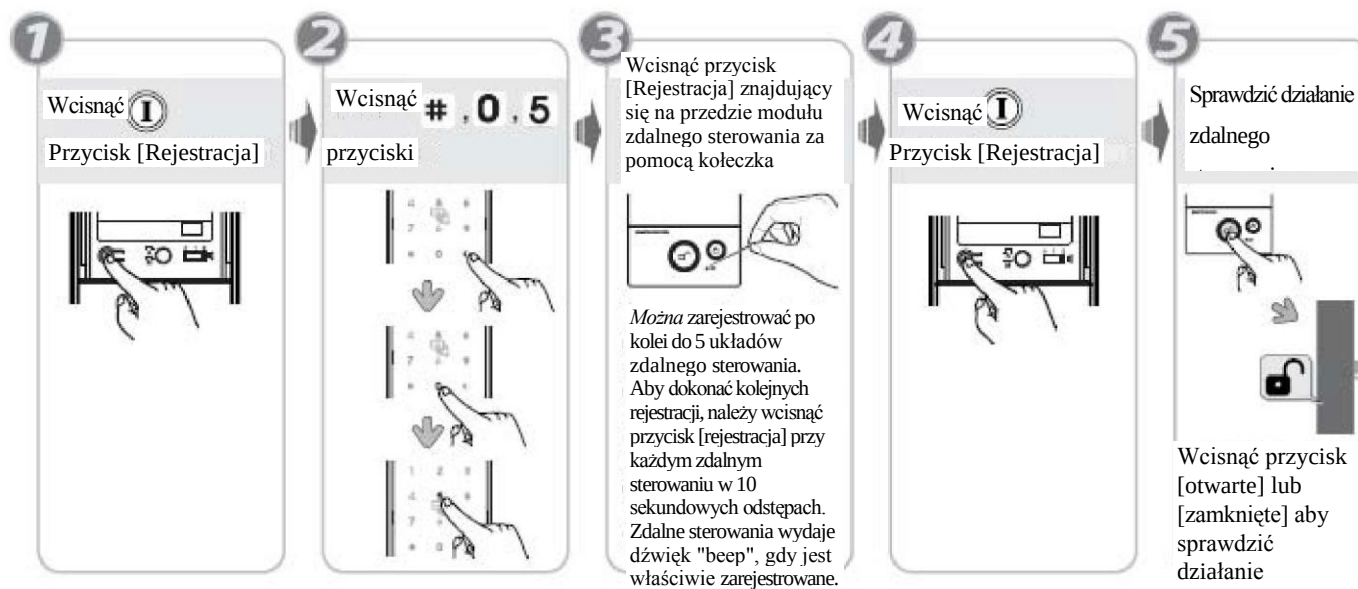

Usuwanie rejestracji zdalnego sterowania

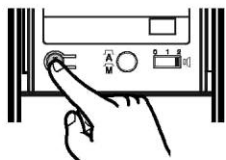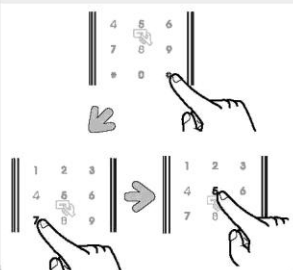
- 1** Wcisnąć **I**
Przycisk [Rejestracja]
 
- 2** Wcisnąć **# , 7 , 5**
przyciski
 
- 3** Wcisnąć **I**
Przycisk [Rejestracja]
 
- 4** Usuwanie rejestracji
zdalnego sterowania
 

Rejestracja zdalnego sterowania jest usunięta, gdy słychać dźwięk "di-ri-ri-ring".

Sposób użycia zdalnego sterowania


Blokowanie drzwi

Wcisnąć **Ⓢ** przycisk [zamknięte], a drzwi będą zablokowane w ciągu 2 - 3 sekund.

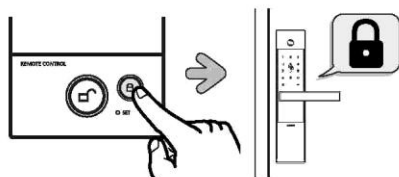


Odblokowywanie drzwi

Wcisnąć **[]** **Ⓢ** przycisk [otwarte], a drzwi będą odblokowane w ciągu 2 - 3 sekund.

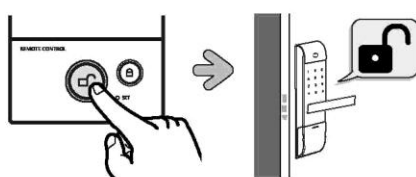

Wymiana baterii


Otworzyć pokrywkę baterii znajdującą się z tyłu modułu zdalnego sterowania i wymienić baterie.

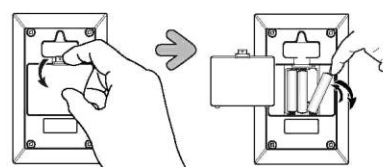

5 Ostrzeżenia

1. Awaryjne źródło zasilania

W przypadku całkowitego rozładowania baterii, jako źródła zasilania zamka elektrycznością można użyć baterii 9V. Odblokować kartą-kluczem lub kodem zabezpieczającym, gdy bateria 9V jest podłączona tak, jak na poniżej instrukcji. Rozładowane baterie należy wymienić na nowe.

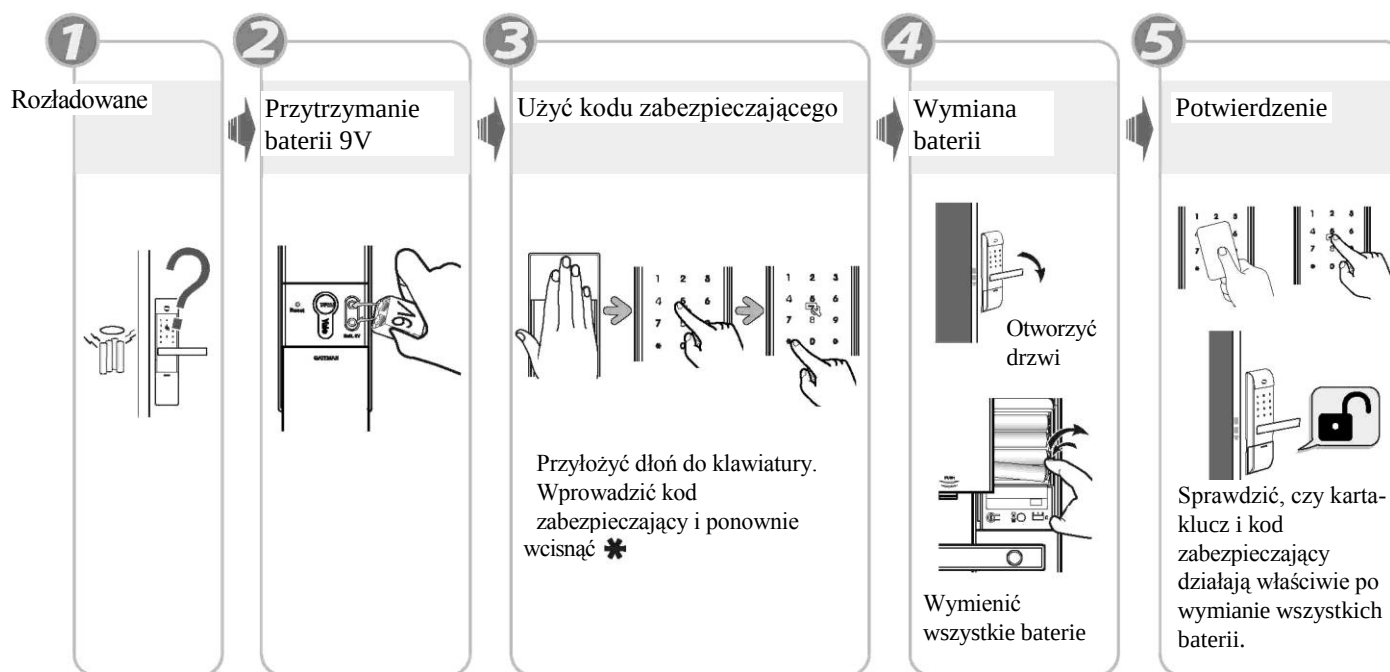

2. Zgubienie karty-klucza

Jeżeli została zgubiona osobista karta, wszystkie pozostałe karty muszą zostać wyrejestrowane w celu unieważnienia karty zgubionej.



Zagubiona karta-klucz

Ponowna rejestracja karty-klucza

Ostrzeżenie –

W przypadku zgubienia karty-klucza lub, gdy użytkownik nie ma jej przy sobie należy wprowadzić kod zabezpieczający.


- ☛ Użytkownik odpowiada za złamanie blokady, gdy nie zarejestrował żadnego kodu zabezpieczającego.



3. Wadliwe działanie produktu

Za pomocą cienkiego kołeczka wcisnąć przycisk reset znajdujący się po lewej stronie (terminal zasilania awaryjnego) i ponownie spróbować z kluczem lub kodem zabezpieczającym.

Jeżeli system dalej nie działa, należy wezwać serwis.

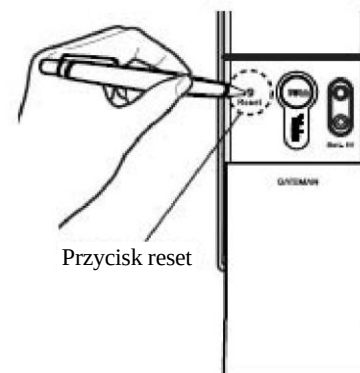


Przycisk reset

4. Zastosowanie awaryjne kluczyka mechanicznego

Gdy występują trudności z zablokowaniem lub odblokowaniem drzwi z powodów wymienionych poniżej, należy otwierać zamek za pomocą kluczyka mechanicznego.

- Zapomniany kod zabezpieczający
- Wadliwe działanie układu elektronicznego
- ☞ Należy zsunąć w dół pokrywkę

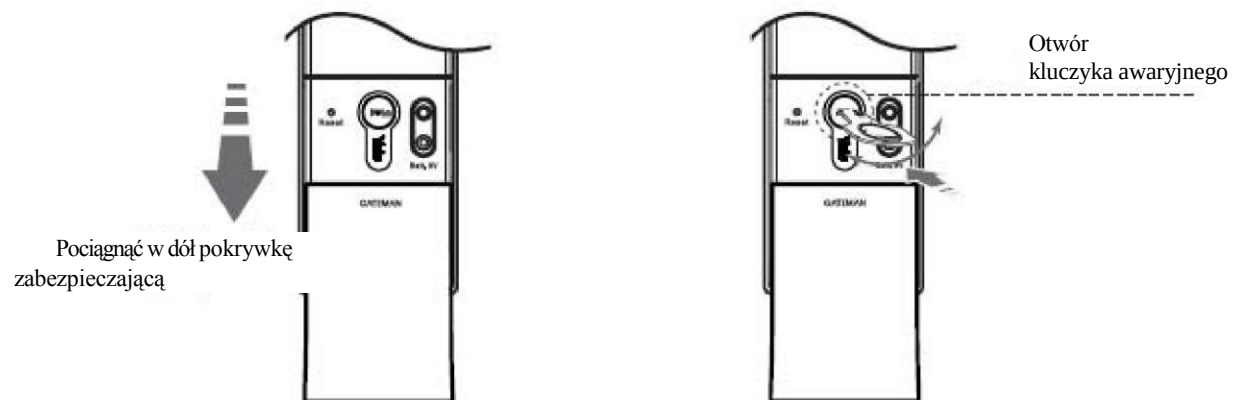

⚠ **Ostrzeżenie** –

- Awaryjny kluczyk należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. W przeciwnym razie można nie uzyskać bezpłatnego serwisu, nawet w okresie gwarancji.