

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

2

3

4

5

6

7

8


9

10


A EXTÉRIEUR INTÉRIEUR B



Poignée extérieure

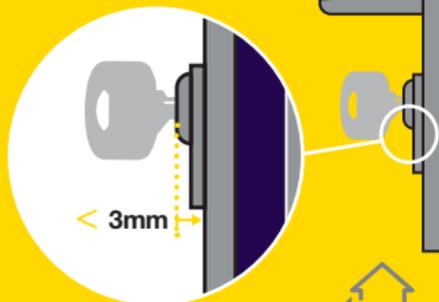

&lt; 3mm

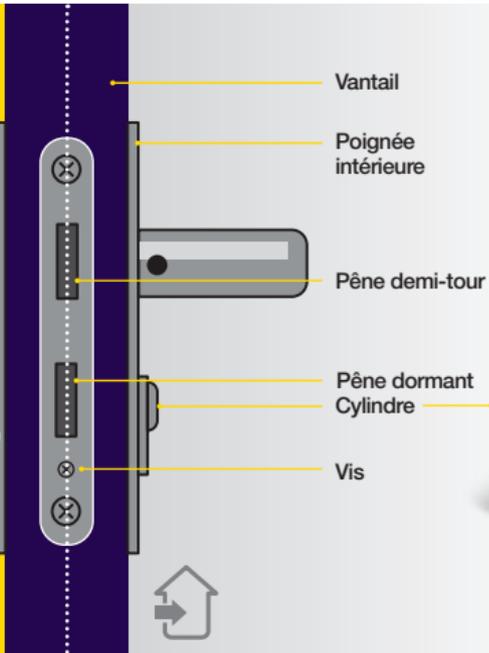


Vantail

Poignée intérieure

Pêne demi-tour

Pêne dormant  
Cylindre

Vis

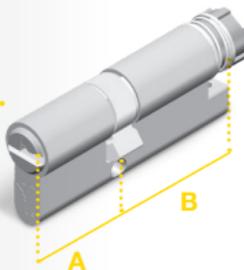

A

B



## Serrure connectée ENTR<sup>®</sup>

Sécurité. Simplicité. Confort.

Avant l'achat, mesurez l'épaisseur de votre porte

- 1 Mesurer l'épaisseur de votre porte (A & B) afin de choisir le bon cylindre. S'assurer que le cylindre ne dépasse du côté extérieur de la porte de plus de 3 mm.
- 2 Retirer le cylindre actuel.
- 3 Insérer le cylindre du côté intérieur de la porte.
- 4 Visser le cylindre à l'aide de la vis M5 puis repositionner le bouton en position "0".

mm

Dimensions  
Côté extérieur



Dimensions  
Côté intérieur

mm

Choisissez le bon cylindre ENTR<sup>®</sup>  
Pour plus d'informations, consultez  
[www.yalelock.fr](http://www.yalelock.fr)

