

Nutiseif – „Standalone“ seadistamine




Kui kasutaja otsustab Nutiseifi mitte seadistada läbi Yale Home rakenduse, on tal võimalus seadistada see „Standalone“ režiimis kasutades kas võtit või koodipaneeli.

Selles režiimis seadistamiseks järgige alltoodud juhiseid:

Samm 1 – Lülitage seif koodipaneeli režiimi

- 1) Veenduge, et seif oleks tehaseseadetele lähtestamise režiimis ning uks avatud ja lukustuskeeled lukustamata
- 2) Puudutage ukse küljel olevat punast nuppu.
- 3) Kostub piiks ja roheline LED tuli vilgub kiiremini.

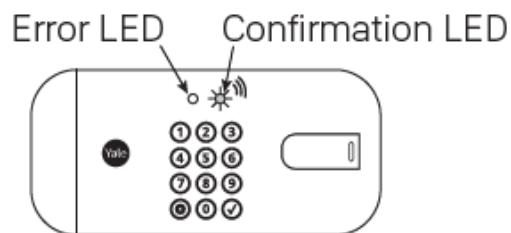

Samm 2 – Looge oma programmeerimiskood

See kood on ainult teie seifi programmeerimiseks

Sisestage oma 4 kuni 6-kohaline programmeerimiskood

Vajutage ⚙️

Korrage programmeerimiskoodi

Vajutage ⚙️

Samm 3 – Looge oma kasutajakood

See kood on teie seifi avamiseks

Seifi ei saa lukustada / avada enne, kui kasutajakood on loodud

Sisestage oma 4- 6-kohaline programmeerimiskood

Vajutage ⚙️

Vajutage 2

Vajutage 1

Vajutage ⚙️

Sisestage 4 kuni 6-kohaline kasutajakood

Vajutage ⚙️

Samm 4 – Testige oma kasutajakoodi

Lukustage seif võtmega või vajutage koodipaneelil mistahes klahvi

Sisestage oma 4 kuni 6-kohaline kasutajakood

Vajutage ☑️

Seif avaneb

Lähtestamine – „Standalone“ režiimis tuleb Yale nutiseifi lähtestamiseks vajutada PUNAST nuppu ja hoida seda all 15 sekundit. Nupp asub seifi siseküljel oleva patareispesa kõrval.

