


PODSTAWOWE INFORMACJE

Yale YDR 3110

1. Rejestracja kluczy lub kart elektronicznych

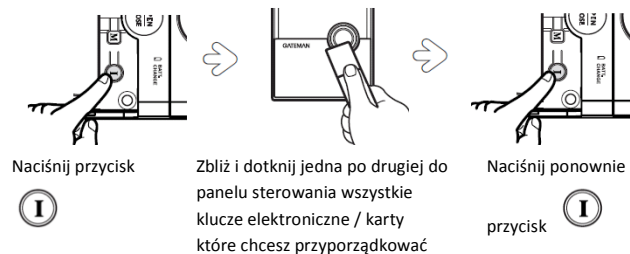


Naciśnij przycisk

Zbliż i dotknij jedna po drugiej do panelu sterowania wszystkie klucze elektroniczne / karty które chcesz przyporządkować

Naciśnij ponownie przycisk

2. Rejestracja kodu cyfrowego

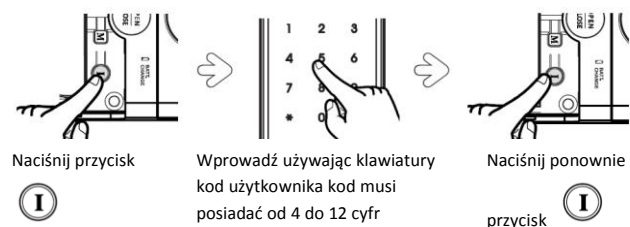

Naciśnij przycisk

Wprowadź używając klawiatury kod użytkownika kod musi posiadać od 4 do 12 cyfr

Naciśnij ponownie przycisk

3. Zamykanie zamka z zewnątrz

Czujnik zamka wykryje zamknięcie drzwi i zasunie zasuwę po czasie 5 sek. Dotknij klawiaturę elektroniczną całą dłonią zasuwę zamknie zamek

4. Otwieranie zamka z zewnątrz

Otwieranie kartą:

Wciśnij Przycisk budzenia na panelu głównym
Przytknij klucz elektroniczny lub kartę do czytnika

Otwieranie kodem:

Dotknij panel całą dłonią (obudzenie panelu) następnie wprowadź kod elektroniczny z klawiatury i dotknij ponownie panel całą dłonią.

Uwaga:


Jeśli kod zostanie 5 razy z rzędu błędnie wprowadzony zamek zablokuje się na 3 minuty. Wtedy otwórz zamek za pomocą klucza lub poczekaj 3 minuty i wprowadź poprawny kod

5. Otwieranie/zamykanie zamka z wewnątrz



Naciśnij przycisk „Open/Close”

6. Tryb automatycznego i ręcznego zamykania




Wciśnij lub zwolnij przycisk

Tryb automatyczny

Tryb ręczny

7. Kontrola głośności

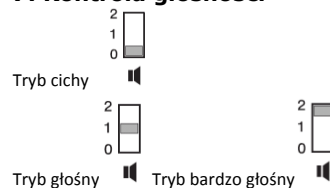

Tryb cichy

Tryb głośny

Tryb bardzo głośny

8. Ręczna blokada zamka z wewnątrz

Ustaw suwak w odpowiedniej pozycji „Unlock” blokada zwolniona „lock” drzwi zablokowane – nie można normalnie otworzyć drzwi z zewnątrz

Unlock



lock

9. Awaryjne otwarcie drzwi zablokowanych blokadą

Przytknij klucz elektroniczny/kartę na więcej niż 5 sekund lub przytrzymaj

przycisk  na klawiaturze przez 3 sekundy a następnie wprowadź kod cyfrowy z klawiatury

9. Włączenie lub wyłączenie alarmu

W czasie kiedy drzwi są otwarte przytknij klucz elektroniczny/kartę do czytnika lub wprowadź kod cyfrowy a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk „Open/ Close” przez 5 sek.



10. Awaryjne zasilanie

W przypadku kiedy podczas Twojej nieobecności baterie się wyczerpały istnieje możliwość awaryjnego zasilania baterią 9V. Przytknij baterię a następnie otwórz zamek przy pomocy klucza elektronicznego lub karty



Uwaga:

Jeśli przed lub w trakcie rozładowania się baterii zamek został czasowo zablokowany na 3 minuty (na skutek 5 razy z rzędu błędnie wprowadzonego zamek zablokuje się na 3 minuty. Wtedy otwórz zamek za pomocą klucza lub poczekaj 3 minuty i wprowadź poprawny kod

