

安全稳妥 让你放心享受生活

耶鲁防火保管箱 用户手册

适用型号：

YFM/310/FG2




YFM/420/FG2

YFM/520/FG2

YFM/695/FG2

YDM/420/FG3

请妥善保存本用户手册。

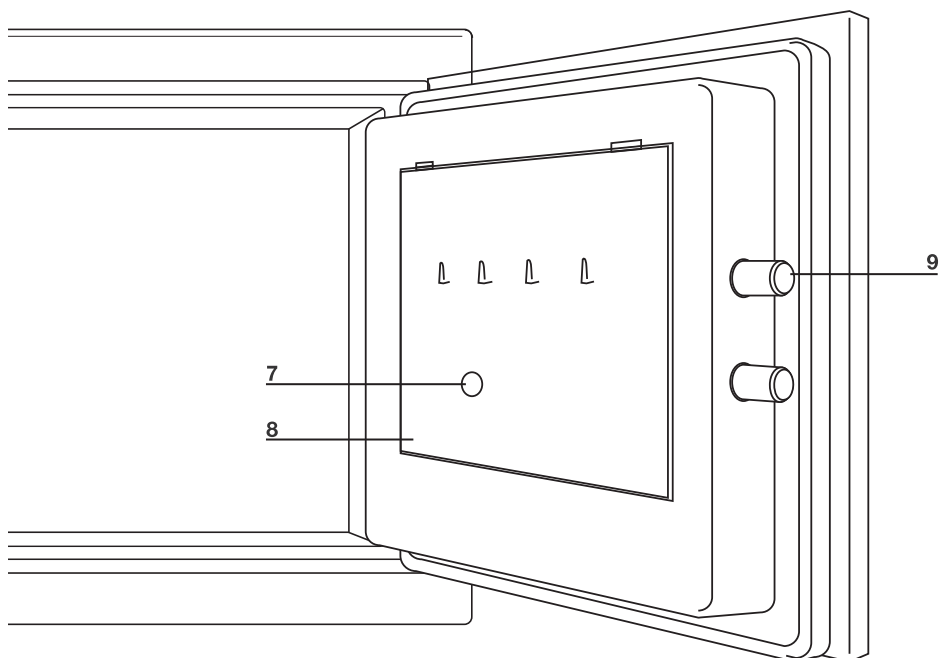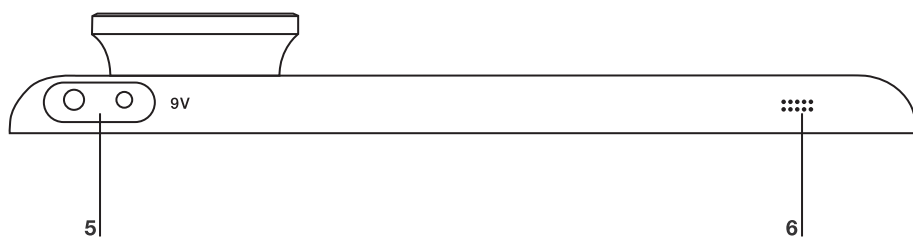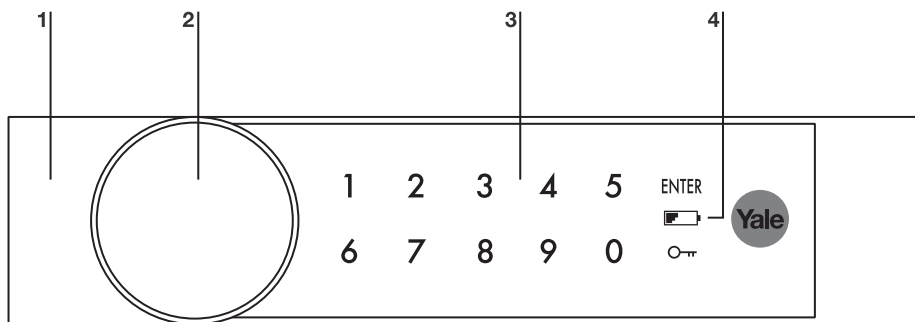

保管箱概览

- 1. 面板
- 2. 旋钮
- 3. 触摸按键
- 4. 电池低压指示
- 5. 9V电池连接柱
- 6. 扬声器
- 7. 编程按钮
- 8. 电池盒
- 9. 锁舌

 该产品比较重，请注意安装
以免引起损伤。


 在运输过程中，保管箱处于开门状态。
如果在安装电池前意外地锁上，可按照
使用说明用应急电池打开保管箱；如果
在设定一个用户密码前意外地锁上，可
以输入预设的出厂密码1 2 3 4打开保管
箱。

 注意：当换上新电池后，无需重新设定
用户密码。

 当需要更换电池时，电池低压指示图标
亮起，同时当用户打开保管箱，会发出
警告声响。

安装电池


在使用耶鲁保管箱前，必须装上
4节“AA”（1.5V R06）电池。

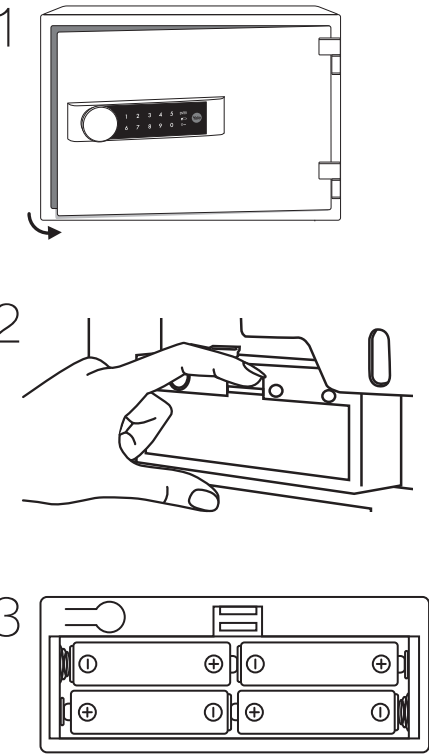


- 1. 打开保管箱。
- 2. 拆出保管箱门后的电池盖。
- 3. 根据电池盒后面的指示说明装上电池。
装上电池后，随即关闭电池盒。

设置用户密码注册


1 打开保管箱并找到编程按钮

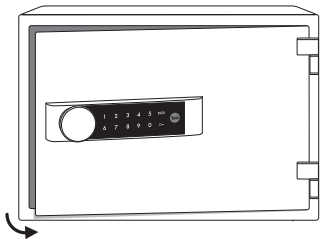


2 通过按下编程按钮来启动保管箱

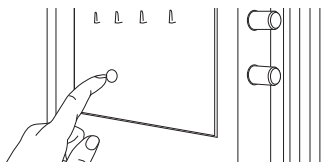

3 输入密码

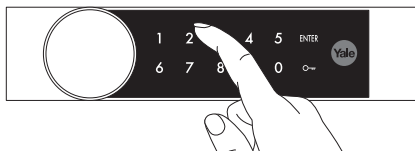

4 再次按下编程按钮

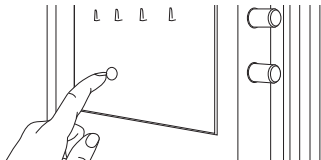

增加用户密码设置

该保管箱可设置两个用户密码。如果要设定增加用户密码，可按照以上1~3的操作步骤并且在按下编程按钮后按“2 → ENTER”。

一次性密码设置


无论在你打开保管箱时是否有人在场，一次性密码能确保用户密码的安全性。如需设定一次性密码，可按照以上的操作步骤并且在按下编程按钮后按“3 → ENTER”。

 一旦使用后，该一次性密码将失效。


 密码可以是4 - 12位阿拉伯数字。

打开保管箱


1 触摸显示板

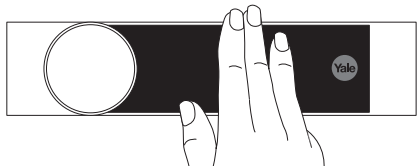

2 输入密码 → 按钥匙图案 

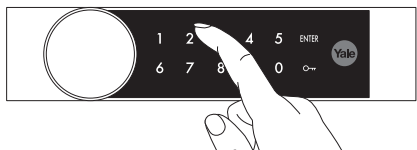


3 顺时针方向转动旋钮直到打开

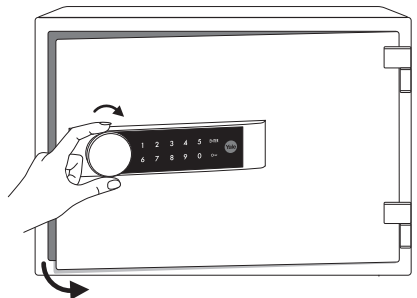


关闭保管箱

1 合上保管箱门

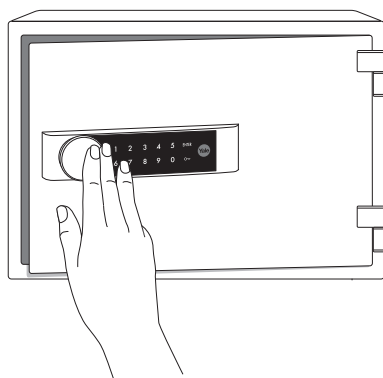


2 逆时针方向转动旋钮直到锁上

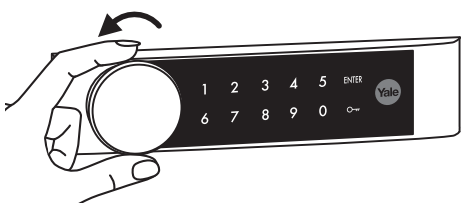

 当关闭保管箱后，确保锁舌已完全伸出且旋钮不能转至开启位置。


扰码

扰码的输入能使用户密码隐藏在更长的数字序列里面。扰码能在用户密码前或后使用。

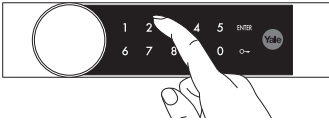- 1 轻触显示板
- 2 扰码 → 用户密码 → 钥匙图案 
或
用户密码 → 扰码 → 钥匙图案 
- 
- 


静音开锁

静音输入能使你临时关闭保管箱的声音信号从而提高保密程度。

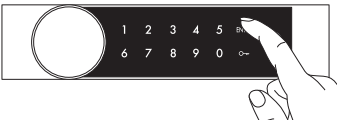- 1 触摸显示板
- 2 按 ENTER 2次
- 3 输入用户密码 → 按 
- 
- 
- 

提示音开/关


更改设置后可开启或关闭提示音。

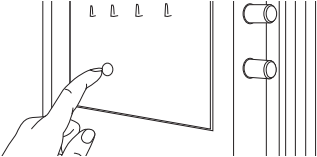- 1 打开保管箱，按下编程按钮
- 2 按 5 → 按 ENTER
- 
- 

错误输入锁闭期设定

如果连续输入5次错误的密码，保管箱将自动锁闭一段时间，该时间设定范围为3-9分钟。


1 打开保管箱，按下编程按钮

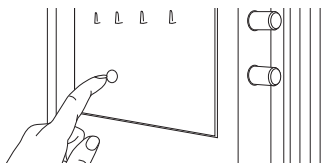


2 按 4 → 按 ENTER



3 按 3 - 9

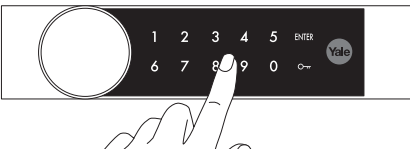

4 按 ENTER

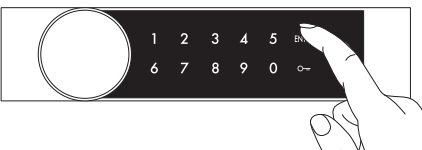

! 注意：直到锁闭时间过去之后，显示板上的错误输入锁闭设定才会有效。


锁闭期

为了防止其他途径打开保管箱，可以手工设定锁闭期，该时间范围为01-48小时。


1 触摸显示板




2 按  → 按用户密码
→ 按 ENTER

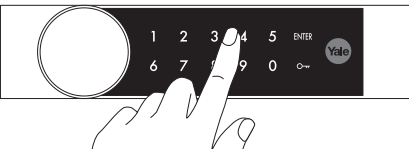

3 按 01 - 48

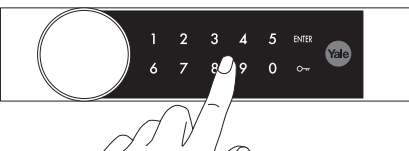

4 按 ENTER

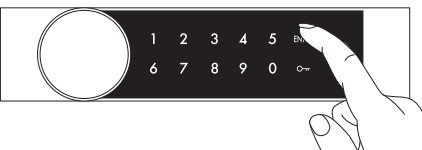


! 注意：在锁闭期期间，保管箱显示板将完全关闭，任何人都无法操作保险箱。


使用应急电池打开保管箱

如果保管箱电池耗尽，可以使用9V电池对保管箱进行充电。


1 将电池接到面板底部左边的9V电池插口

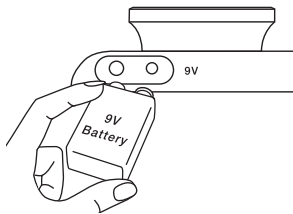


2 触摸显示板

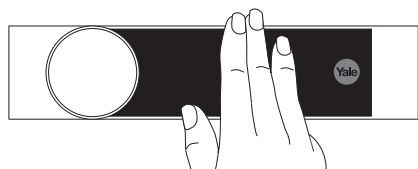

3 输入密码→按钥匙图案

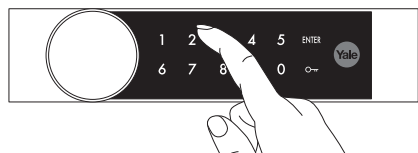

4 转动旋钮，打开保管箱

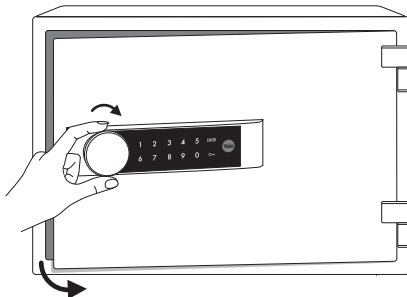

5 根据“安装电池”说明更换电池

 以防电池意外用完，请随时准备一个能打开保管箱的9V电池。

 当需要更换电池时，如果打开保管箱，会发出警告声响。



可循环材料

如有任何疑问，请浏览 www.yalelock.com