

Przyciski i elementy

1. Przycisk aktywacji/parowania (czerwony)
2. Lampka LED – informuje o aktywacji alarmu lub rozładowaniu baterii
3. Obudowa (możliwość montażu do ściany)
4. Śruba zabezpieczająca

Instalacja:

Należy odkręcić śrubę zabezpieczającą (4) i umieścić w gnieździe załączoną baterię.

Docisnąć palcem baterię w gnieździe do momentu kliknięcia (rys. poniżej)


Zawartość opakowania

1. Przycisk paniczny x1
2. Śruby montażowe x2
3. Bateria CR2032 x1

Ustawienia i lokalizacja

Ustawienia:

Przed zamontowaniem przycisku na ścianie lub w innym miejscu w sposób trwały należy sparować urządzenie z systemem i wykonać próbę. Metoda parowania jest opisana w instrukcji alarmu.

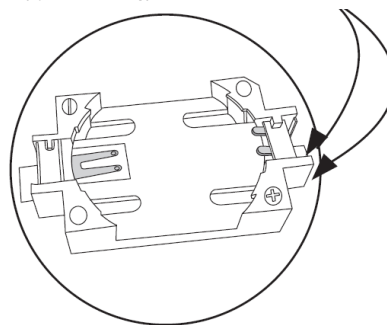

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Lokalizacja:

Przycisk paniczny zapewnia dodatkową ochronę dla Ciebie i Twojej rodziny. Użycie przycisku w przypadku poczucia zagrożenia uruchomi alarm nawet wtedy gdy jest nieaktywny.

- Montaż na ścianie na wysokości klatki piersiowej, pod blatem stołu lub w dowolnym miejscu ukrytym i łatwo dostępnym
- Do użytku wewnątrz budynku
- Chronić przed dostępem dzieci
- Przechowywać w miejscu niewidocznym dla obcych

Montaż:

Przycisk paniczny może być używany bez konieczności montażu na stałe (urządzenie przenośne). W przypadku montażu na ścianie

- Wyłamać zaślepki na tylnej obudowie przycisku
- Wykonać otwory pod kołki rozporowe wg rozstawu otworów w tylnej ściance obudowy, umieścić kołki w otworach i przykręcić tylną ściankę obudowy śrubami pasującymi do kołków
- Zamocuj przednią część przycisku za pomocą śruby zabezpieczającej 4 (rys).

UŻYTKOWANIE

Aktywacja alarmu (syreny):

Wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj wciśnięty przez około 3 sekundy. Lampka LED 2 (rys) zaświeci się na chwilę i alarm zostanie aktywowany.

Wyłączenie alarmu (syreny):

Wciśnij czerwony przycisk i przytrzymaj wciśnięty przez około 10 sekund. Lampka LED 2 (rys) zaświeci się na chwilę i alarm zostanie wyłączony.

UWAGA: Wyłączenie syreny za pomocą przycisku panicznego nie wyłącza (dezaktywuje) alarmu. Po wyłączeniu syreny przy użyciu przycisku panicznego system pozostaje aktywny.

DANE TECHNICZNE

Środowisko pracy:

-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku wewnątrz budynków.

Częstotliwość:

868 MHz FM

Współpracuje z wszystkimi typami alarmów Yale.

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.



Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

