
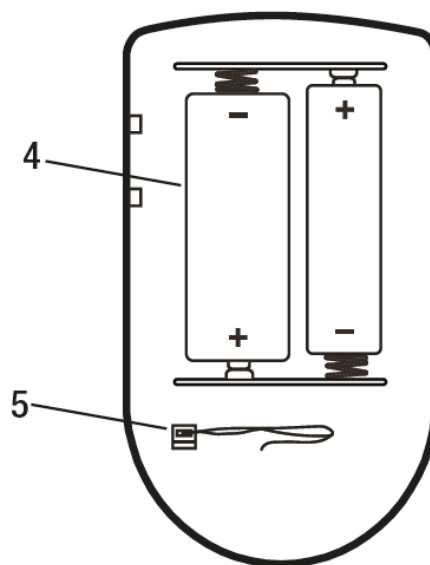


Kamera z czujnikiem ruchu (SR-PC)

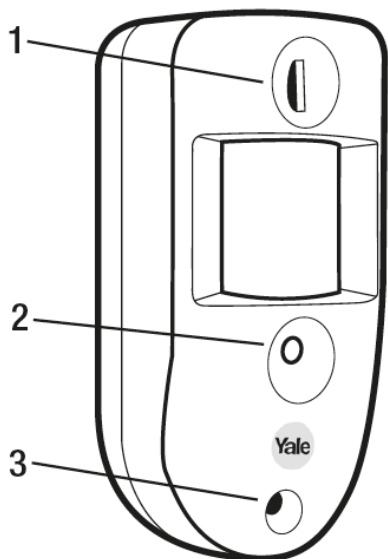

Przyciski i elementy

1. Przycisk uczenia (parowania) i testowania z lampką kontrolną LED.
2. Lampa błyskowa.
3. Obiektyw.
4. Gniazdo baterii.
5. Pokrywa czujnika zerwania.

Zawartość opakowania

1. Kamera z czujnikiem ruchu x1
2. Śruby montażowe x4
3. Baterie alkaliczne AA x2

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Ustawienia i instalacja

Przed zamontowaniem Kamery z czujnikiem ruchu w sposób trwały należy sparować urządzenie z systemem i wykonać próbę. Metoda parowania jest opisana w instrukcji alarmu.

Urządzenie współpracuje wyłącznie z alarmami Yale sterowanymi smartfonem (seria 2000 i 3000)

Uwaga!

Po wymianie baterii należy odczekać 5 minut przed parowaniem z centralką alarmu. W ciągu 5 minut od zainstalowania nowych baterii nie będzie możliwe przesyłanie zdjęć na smartfona. Nie należy uruchamiać w żaden sposób kamery w ciągu pięciu minut od zainstalowania nowych baterii.

Działanie kamery z czujnikiem ruchu

Funkcja uśpienia

Czujnik po wykryciu pojedynczego ruchu przejdzie automatycznie w stan uśpienia na 1 minutę. Jeśli po 1 minucie w trybie uśpienia nie zostanie wykryty ruch, to czujnik przedłuży stan uśpienia na kolejną 1 minutę.

Lampka kontrolna LED 1 (rys)

Wyłączony tryb czuwania

Miganie 2s możliwe tryby:
- wykrycie ruchu
- słabe baterie
- aktywacja czujnika zerwania
- w trakcie automatycznego testu

Dodawanie kamery do systemu alarmowego

Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia 1 (rys) przez min. 10 sekund

Testowanie kamery

Naciśnij i przytrzymaj przycisk uczenia 1 (rys) i przez min. 3 sekundy

Uwaga!

W przypadku usunięcia kamery z systemu alarmowego i dłuższego nieużywania urządzenia należy bezwzględnie usunąć z niego baterie zasilające w celu uniknięcia uszkodzenia kamery.

DANE TECHNICZNE

Środowisko pracy:

-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku wewnątrz budynków.

Częstotliwość:

2,4 GHz

Kąt detekcji ruchu:

110°

Współpracuje wyłącznie z alarmami Yale sterowanymi smartfonem (seria 2000 i 3000).



PACKAGING

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

