



# Przegląd Menu

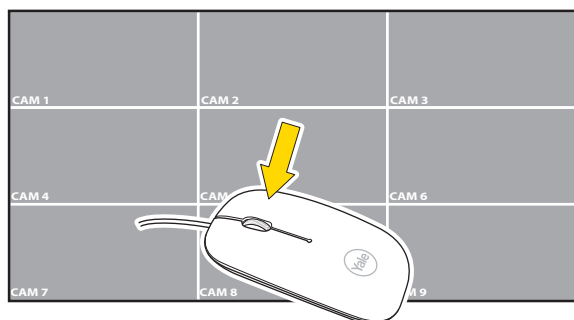

**Prawy przycisk** myszy w widoku na żywo> wyświetla górne menu dla opcji widoku ekranu podglądu na żywo.  
Link do **Menu Głównego** na dole.  
(System jest otwarty i bezpieczny do ustawienia według osobistych preferencji i zawsze można go przywrócić do ust. domyślnych)

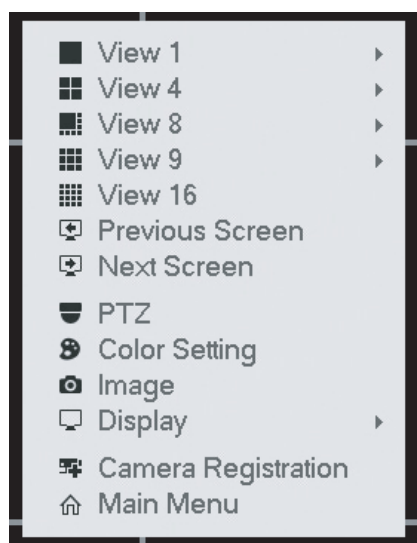

Pięć różnych opcji widoku na ekranie podglądu na żywo.

(PTZ and Image, nie używaj z tym modelem CCTV)

Ustawienia i wyświetlanie kolorów. Opcje ekranu podglądu na żywo.

Rejestracja kamery. Skrót do rejestracji kamery w Menu Głównym

## Menu Głównie OPERACJE, INFO USTAWIENIA

Tutaj możesz znaleźć nagrania wideo, kiedy chcesz je zbadać lub udokumentować wydarzenia.

**OBSŁUGA: SEARCH/SZUKAJ:** Wyszukaj i odtwórz nagrane wideo według daty i godziny.

**FACE SEARCH/WYKRYWANIE TWARZY:** Wyszukuj i odtwarzaj nagrania wideo po wykryciu twarzy (jeśli zastosowano funkcję).

**BACKUP/WSPARCIE:** Zaplanuj kopię zapasową nagranego wideo na nośnikach zewnętrznych.

**SHUTDOWN/ZAMKNIJ:** Zamknij / Wyloguj / Zrestartuj

**INFO:**

**SYSTEM:** Informacje o dysku twardym, informacje o nagrywaniu.

**EVENT/ZDARZENIE:** Listy zdarzeń, wykrywanie ruchu.

**NETWORK/SIEĆ:** Lista działań sieciowych. **LOG:** Lista operacji / zmian w systemie.

Tutaj możesz personalizować ustawienia systemowe i wyregulować wyzwalacze zdarzeń nagrywania.


**CAMERA/KAMERA:** Ogólne ustawienia kamery.


**USTAWIENIA: NETWORK/SIEĆ:** Ogólne ustawienia sieci.

**EVENT/ZDARZENIE:** Ustawienia osobiste dla wyzwalaczy nagrywania.

**STORAGE/PAMIĘĆ:** Planowanie czasu nagrywania i narzędzia HDD.

**SYSTEM:** Ustawienia systemowe.

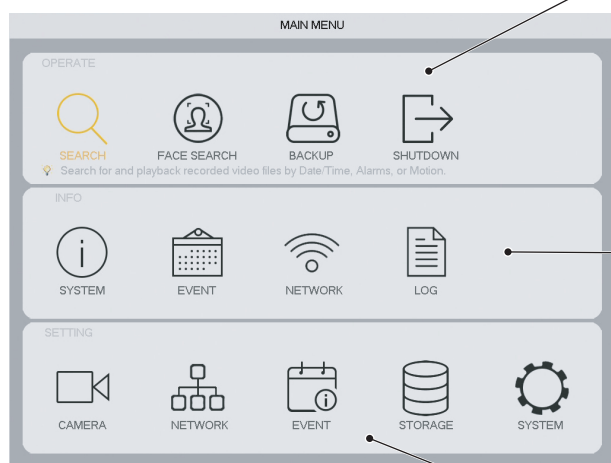

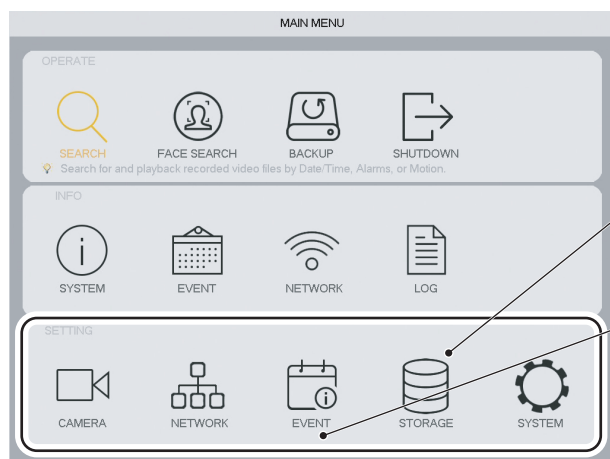


(A) Kliknij **STORAGE/SCHOWEK**  
Konfigurowanie HARMONOGRAMU  
(planowanie tygodniowe) nagrań i wyzwalaczy  
zdarzeń. Kliknij **EVENT/ZDARZENIE**  
Konfigurowanie wyzwalaczy ruchu dla nagrań.

Tryb:


- (B) **VIDEO DETECT = MD** (Motion Detect)  
(wykrycie prostego ruchu - detekcja ruchu)
- (C) **IVS = INTEL** (wykrycie konkretnego ruchu)
- (D) **FACE DETECT** (Wyzwala, gdy wykryje  
kształt twarzy, a nie konkretną twarz!)

## (A) SCHEDULE/HARMONOGRAM - Record/Zapis

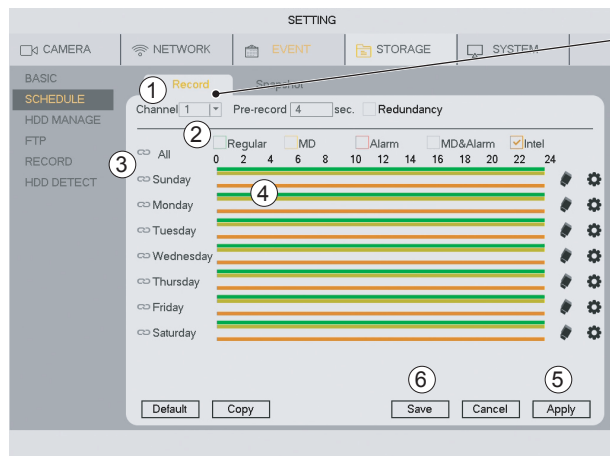

- 1) Wybierz Kanał (Kanał = Kamera)
- 2) Wybierz Tryb Zwykły (Ciągłe nagrywanie wideo)  
**MD** (Wykrycie prostego ruchu)  
**Intel = IVS** (Wykrycie specyficznego ruchu)
- 3) Wybierz poszczególne dni lub wszystkie
- 4) Przeciągnij kolorowe paski, aby dopasować okresy czasu do dnia /dni, które chcesz wykryć. (Przeciągnij ponownie, aby usunąć pasek)
- 5) Po zaplanowaniu tygodnia na dany kanał - kliknij Zastosuj i przejdź do następnego kanału.
- 6) Po zaplanowaniu i zastosowaniu wszystkich kanałów - kliknij Zapisz.  
Kliknij przycisk Domyślne, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

## (B) VIDEO DETECT = MD (Motion Detect)

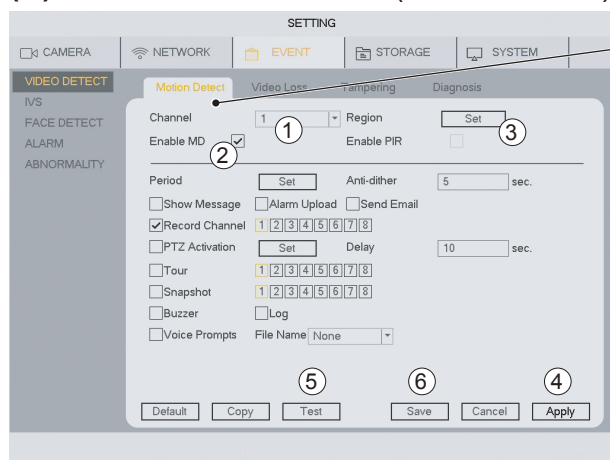


### VIDEO DETECT - Motion Detect

- 1) Wybierz kanał (Kanał= Kamera)
- 2) Zaznacz Włącz MD
- 3) Kliknij przycisk Ustaw, aby zmienić obszar czujnika ruchu. Domyślnie jest to całe pole widzenia. (Przeciągnij, aby usunąć obszar, przeciągnij ponownie, aby wybrać nowe obszary)
- 4) Kliknij Zastosuj
- 5) Kliknij przycisk Test, aby sprawdzić, czy wykrywanie ruchu działa zgodnie z planem.
- 6) Po zaplanowaniu i zastosowaniu wszystkich kanałów -kliknij Zapisz.

Kliknij przycisk Domyślne, aby powrócić do ustawień fabrycznych.

# Planowanie

(C) IVS = Intel

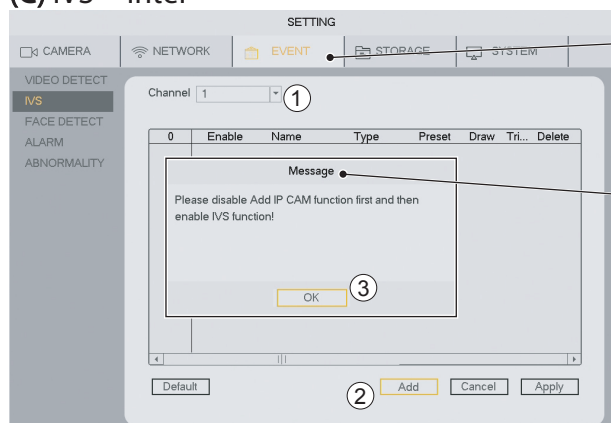


**EVENT- IVS = Intel** (Ta funkcja działa tylko z kamerami przewodowymi)


- 1) Wybierz kanał (Kanał= Kamera)
- 2) Kliknij Dodaj

**Wiadomość**

- 3) Kliknij OK

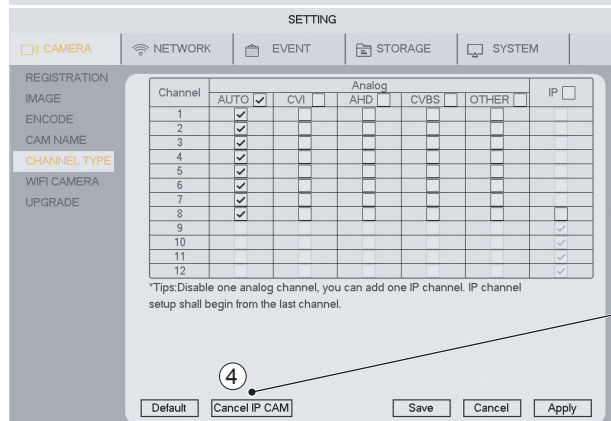

- 4) Idź do KAMERA menu - TYP KANAŁU  
Kliknij Anuluj IP CAM  
System uruchomi się ponownie.

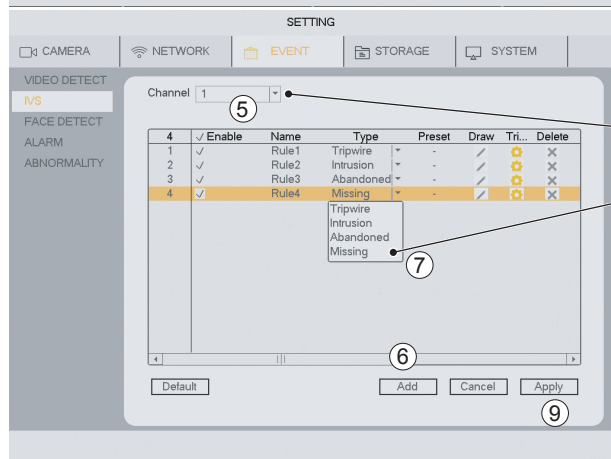

Otwórz ponownie menu EVENT - IVS


- 5) Wybierz Kanał (Channel = Kamera)
- 6) Kliknij Dodaj
- 7) Wybierz typ: Przekroczenie terenu/Włamanie/Porzucenie/Brak
- 8) Narysuj "regułę" dla danego typu. (Podczas rysowania kliknij prawym przyciskiem myszy, aby ukończyć kształt)
- 8) Kliknij Zastosuj

**Przekroczenie terenu**


**Włamanie**

**Porzucenie**

**Brak**

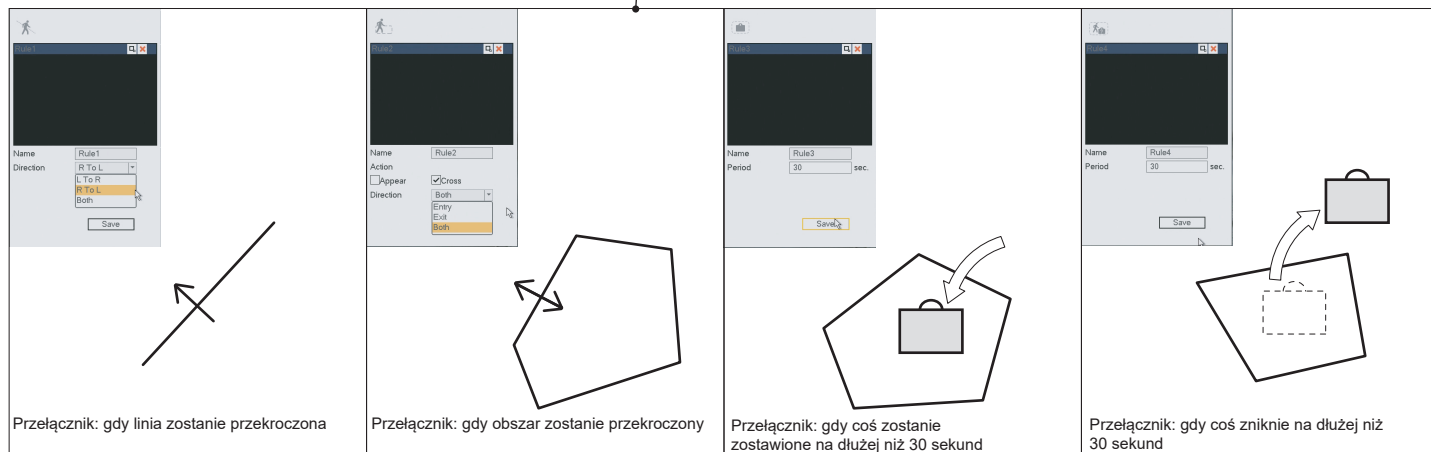

## (D) WYKRYWANIE TWARZY

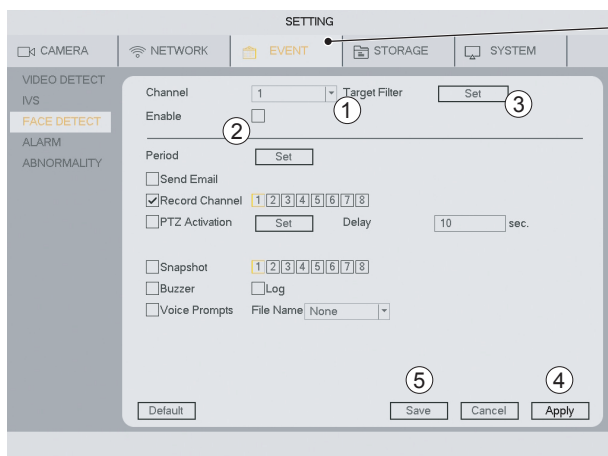

WYKRYWANIE TWARZY (Reaguje, gdy wykryje kształt twarzy, a nie konkretną twarz!)

(Ta funkcja działa tylko z kamerami przewodowymi)

1) Wybierz Kanał (Channel = Kamera)

2) Zaznacz Włącz

3) Kliknij Ustaw (Tutaj możesz ustawić minimalny rozmiar twarzy, który będzie rozpoznawalny.)

4) Kliknij Zastosuj

5) Po ustawieniu i zastosowaniu wszystkich kanałów - kliknij Zapisz (Alarm można włączyć, aby sprawdzić wykrywanie ruchu)

Kliknij przycisk Domyślne, aby powrócić do ustawień fabrycznych.